EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

B a m b o o C l i c k H 10

PL	Instrukcja montażu i użytkowania podłogi bambusowej Bamboo Click H10
ENG	Installation and usage instruction for bamboo floor Bamboo Click H10
BG	Инструкция за монтаж и използване на бамбуков под Bamboo Click H10
D	Montage- und Verwendungsanleitung Bambusparkett H10
RUS	Инструкция по монтажу и эксплуатации бамбукового пола Bamboo Click H10
SK	Návod na montáž a použitie bambusovej podlahy Bamboo Click H10
H	A bambusz padlózat, Bambbo Click H10 összeszerelésére és használatára vonatkozó instrukció

PL **Instrukcja montażu i użytkowania podłogi bambusowej Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN**

Przed rozpoczęciem układania podłogi należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w gwarancji i instrukcji montażu podłogi.
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji będzie skutkowało utratą gwarancji. Od wykonawcy prac montażowych należy żądać protokołów przed i powykonawczych.
Wszelkie prace montażowe winny być wykonywane zgodnie ze sztuką parkieciarską.

Sposób montażu podłogi EXCLUSIVE ★ DESIGN
Na podłożu z wodną instalacją ogrzewania podłogowego konieczne jest klejenie podłogi do podłoża. Podłoga EXCLUSIVE ★ DESIGN nie jest przeznaczona do montażu na instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego. W przypadku innego rodzaju podłoża możliwe są następujące sposoby montażu:

- **System pływający**
  Sposób montażu opisuje poniższa instrukcja
- **Klejenie do podłoża**
  Klejenie podłogi należy powierzyć profesjonalnym wykonawcom, którzy przejmą na siebie odpowiedzialność za prawidłowe zamontowanie.

Należy pamiętać, aby przez cały rok wilgotność w pomieszczeniu była utrzymywana w zakresie 45 - 60%, a temperatura między 18°C - 24°C.
Podłoga bambusowa Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN jako produkt naturalny, może podlegać procesowi zmiany wymiarów szerokości deski w zależności od zmian wilgotności, np. zmiana wilgotności deski o 4% może skutkować zmianą wymiaru szerokości deski o ok. 1%. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednią dla wymiarów pomieszczenia dylatację. Zastosowanie innych sposobów montażu (przybijanie podłogi, układanie na legarach, ect.) skutkuje utratą gwarancji.
W nowobudowanych obiektach montaż podłogi należy wykonać jako ostatnią pracę wykończeniową. Wszystkie pozostałe prace instalacyjno-wykończeniowe (malowanie, montaż stolarki okiennej, ect.) muszą zostać zakończone wcześniej, a pomieszczenia osuszone. Nie należy montować podłogi w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody (obudowa wanny, wnętrze kabiny prysznicowej). Po ułożeniu podłogi pomieszczenie należy wietrzyć ok. 48h do zaniku charakterystycznego zapachu.

Instrukcja montażu podłogi w systemie pływającym

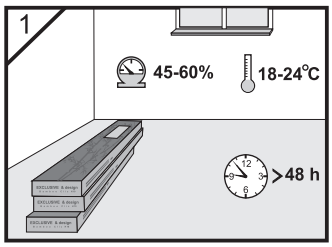

Paczki należy ułożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga, na okres min. 48 godzin. Zalecana wilgotność podłogi przed montażem powinna wynosić 9% (±2%). Układanie podłogi i eksploatacja powinna odbywać się przy wilgotności otoczenia 45 - 60% i temperaturze między 18°C a 24°C. Wilgotność podłoża powinna wynosić dla: betonowego 2% - mierzona metodą CM, anhydrytowego 0,5% - mierzona metodą CM oraz drewnianego 8% . Prosimy sprawdzić wentylację pomieszczeń. W przypadku złej wentylacji drewno wchłania wilgoć, co skutkuje zmianami objętości i kształtu podłogi (np. łódkowanie).

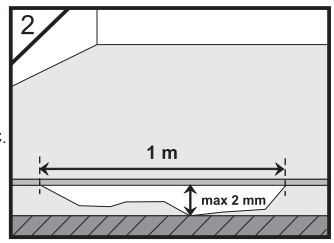

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe, czyste i zdolne do przenoszenia obciążeń Różnice w poziomie podłoża nie powinny przekraczać 2mm na długości 1 metra. Jeżeli nierówności są większe, należy wyrównać podłoże. Podłoże musi być dokładnie sprawdzone pod kątem wilgotności. Problemy z wilgocią muszą zostać rozwiązane przed instalacją.

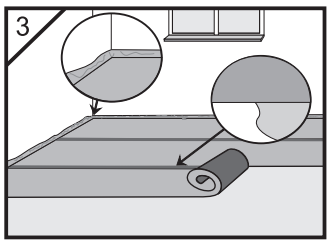

Przed ułożeniem podłogi w systemie pływającym należy rozłożyć folię paroizolacyjną na zakładki minimum 20 cm i skleić taśmą odporną na wilgoć. Przy ścianie folię należy wyłożyć na około 5cm .

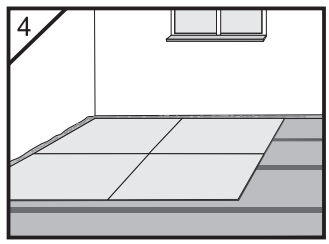

Na folię paroizolacyjną należy ułożyć podkład przeznaczony do stosowania pod podłogi pływające. Zalecamy układanie podkładu prostopadle do kierunku montażu podłogi. Materiał ten musi być układany w sposób zalecany przez ich producenta, a w przypadku braku zaleceń producenta „na styk", . W przypadku układania na styk, użycie taśmy klejącej zabezpiecza przed rozsuwaniem się podkładu i powstawaniem szczelin.

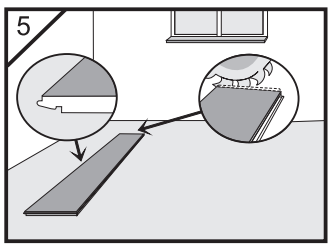

Należy odciąć zamek na czole deski, która będzie przylegać do ściany w celu uniknięcia problemu z zamaskowaniem dylatacji.

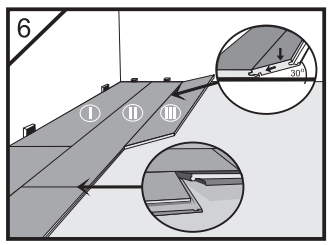

Należy rozpocząć układanie desek od kąta pomieszczenia. Wzdłuż ścian należy wprowadzić kliny dystansowe. Szczelina dylatacyjna powinna wynosić około 10mm. Deski układamy w rzędy połączone krótkimi bokami. Drugi i następne rzędy desek łączymy ze sobą na system "click". Należy to zrobić pod kątem około 30 stopni. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w miejscach dylatacji budynku i w pomieszczeniach większych niż 40m2, należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości około 20mm.

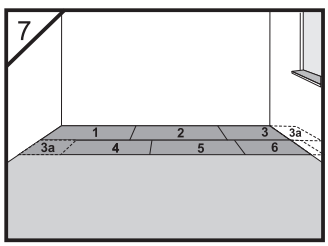

Nowy rząd desek zalecamy rozpocząć od ułożenia pozostałego (odciętego) odcinka z poprzedniego rzędu (odcinek nie powinien być krótszy niż 40cm). Należy zachować przesunięcie poszczególnych rzędów desek o co najmniej 20cm.

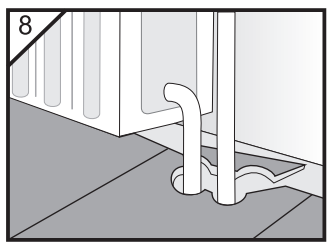

W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment deski, odpowiednio ją dociąć i zamontować. Należy pamiętać o zachowaniu 10mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.

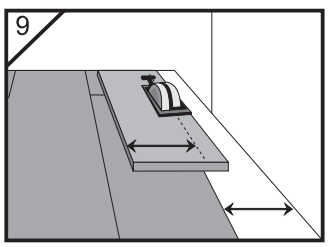

Ostatni pas desek należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, należy przyciąć poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Należy zachować szczelinę dylatacyjną, zachowując wyżej wskazane odległości.

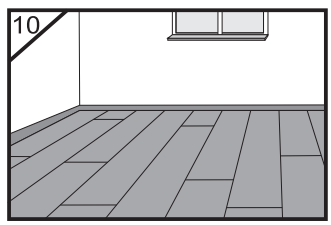

Po ułożeniu podłogi należy usunąć kliny dystansowe, a szczelinę dylatacyjną przykryć listwami przypodłogowymi (cokołami). Listwy należy montować do ściany.

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

Montaż podłogi metodą klejenia do podłoża

1. Paczki należy ułożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga, na okres min. 48 godzin. Zalecana wilgotność podłogi przed montażem powinna wynosić 9% (±2%). Układanie podłogi i eksploatacja powinna odbywać się przy wilgotności otoczenia 45 - 60% i temperaturze między 18°C a 24°C. Wilgotność podłoża powinna wynosić dla: betonowego 2% - mierzona metodą CM, anhydrytowego 0,5% - mierzona metodą CM oraz drewnianego 8% . Prosimy sprawdzić wentylację pomieszczeń. W przypadku złej wentylacji drewno wchłania wilgoć, co skutkuje zmianami objętości i kształtu podłogi (np. łódkowanie).
2. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe, czyste i zdolne do przenoszenia obciążeń. Różnice w poziomie podłoża nie powinny przekraczać 2mm na długości 1 metra. Jeżeli nierówności są większe, należy wyrównać podłoże. Podłoże musi być dokładnie sprawdzone pod kątem wilgotności. Problemy z wilgocią muszą zostać rozwiązane przed instalacją.
3. Wszelkie prace montażowe winny być wykonywane przez profesjonalnych wykonawców zgodnie ze sztuką parkieciarską.
4. Klejąc podłogę należy wzdłuż ścian wprowadzić kliny dystansowe, szczelina dylatacyjna powinna wynosić 10mm. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami , w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i w pomieszczeniach większych niż 40m2, szczeliny dylatacyjne powinny wynosić minimum 10mm.
5. W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment deski, odpowiednio ją dociąć i zamontować. Należy pamiętać o zachowaniu 10mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.
6. Do klejenia podłogi zalecane jest stosowanie dwuskładnikowych klejów poliuretanowych elastycznych lub innych, dedykowanych do klejenia podłóg wykonanych z bambusa z uwzględnieniem wymiarów podłogi EXCLUSIVE ★ DESIGN .Klej należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni podłoża przy pokryciu podłoża, nie mniej niż w 80%.
7. Należy stosować się do zaleceń producentów chemii stosowanej przy pracach montażowych.

Montaż podłogi na podłożu z wodną instalacją ogrzewania podłogowego

1. Paczki należy ułożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga, na okres min. 48 godzin. Zalecana wilgotność podłogi przed montażem powinna wynosić 9% (±2%). Układanie podłogi i eksploatacja powinna odbywać się przy wilgotności otoczenia 45 - 60% i temperaturze między 18°C a 24°C. Wilgotność podłoża powinna wynosić dla: betonowego 1,8% - mierzona metodą CM, anhydrytowego 0,5% - mierzona metodą CM oraz drewnianego 8% . Prosimy sprawdzić wentylację pomieszczeń. W przypadku złej wentylacji drewno wchłania wilgoć, co skutkuje zmianami objętości i kształtu podłogi (np. łódkowanie).
2. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe, czyste i zdolne do przenoszenia obciążeń. Różnice w poziomie podłoża nie powinny przekraczać 2mm na długości 1 metra. Jeżeli nierówności są większe, należy wyrównać podłoże. Podłoże musi być dokładnie sprawdzone pod kątem wilgotności. Problemy z wilgocią muszą zostać rozwiązane przed instalacją.
3. Podłoga EXCLUSIVE ★ DESIGN nie jest przeznaczona do montażu na instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego.
4. Na podłożu z wodną instalacją ogrzewania podłogowego konieczne jest klejenie podłogi do podłoża.
5. Wszelkie prace montażowe winny być wykonywane przez profesjonalnych wykonawców zgodnie ze sztuką parkieciarską.
6. Klejąc podłogę należy wzdłuż ścian wprowadzić kliny dystansowe, szczelina dylatacyjna powinna wynosić 10mm. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami , w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i w pomieszczeniach większych niż 40m2, szczeliny dylatacyjne powinny wynosić minimum 10mm.
7. W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment deski, odpowiednio ją dociąć i zamontować. Należy pamiętać o zachowaniu 10mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.
8. Tempeartura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 26°C.
9. Warunkiem przystąpienia do układania podłogi na wodnym ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową protokół z 21 – dniowego wygrzewania podłoża. Jeżeli montaż nie odbywa się natychmiast po wygrzaniu podłoża, ale następuje później, na kilkanaście dni przed montażem należy ponownie wygrzać podłoże.
10. Po zamontowaniu podłogi należy uruchomić ogrzewanie i powoli, stopniowo zwiększać temperaturę. Tak też należy postępować przed każdorazowym uruchomieniem ogrzewania.

Więcej informacji o podłogach EXCLUSIVE ★ DESIGN na **www.midas.pl**

GWARANCJA

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie obejrzeć deski. Desek z widocznymi wadami fabrycznymi nie należy montować, a ewentualne reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży. Zasady składania reklamacji są opisane w punkcie IV. Naturalne cechy podłogi tworzą oryginalną barwę i styl, podłoga może różnić się od wzornika i innych materiałów marketingowych. Prace montażowe należy powierzyć profesjonalistom. Gwarancji nie podlegają deski po niewłaściwym zamontowaniu.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić podłoże pod kątem wilgotności, wyrównania i stabilności, zgodnie z parametrami podanymi w instrukcji montażu, zasadami sztuki parkieciarskiej oraz zasadami BHP. Nie wolno układać i używać podłogi w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na wolnym powietrzu. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 24oC ponieważ podłoga może ulec przesuszeniu, skutkiem czego mogą powstać szczeliny na łączeniach. Należy utrzymywać wilgotność względną powietrza w granicach 45 - 60%. Jeśli jest niższa, na podłodze mogą pojawiać się niewielkie szczeliny. Powstałe na skutek powyższych przyczyn wady lub uszkodzenia desek oraz wady estetyczne np. pojawienie się szczelin pomiędzy deskami lub utrata stabilności wymiarowej poszczególnych desek nie są objęte gwarancją.

Gwarancją nie jest objęta: podłoga z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu (np. użycie nieodpowiednich materiałów klejących); naturalne zużycie podłogi; uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania obcasami butów, piaskiem, żwirem i ostrymi przedmiotami, zadrapania pazurami zwierząt, szkody wyrządzone przez ciężkie meble lub sprzęt bez odpowiedniej ochrony, wgniecenia, pęknięcia, plamy i odbarwienia powstałe na skutek zalania płynami, farbą etc.); efekty akustyczne związane z użytkowaniem; zróżnicowana kolorystyka; naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych oraz naturalne ścieranie powierzchni; podłoga użytkowana w temperaturze i wilgotności innej niż zalecana w instrukcji.

Podłoga jest produktem naturalnym, który podlega biodegradacji.

I. Montaż desek
Montaż desek pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji winien być zgodny z instrukcją montażu dołączoną do desek. Klejenie desek do podłoża, a w szczególności montaż desek na instalacji wodnego ogrzewania podłogowego należy powierzyć profesjonalnym wykonawcom, którzy przejmą na siebie odpowiedzialność za jej właściwe zamontowanie. Przybijanie desek do podłoża skutkuje utratą gwarancji. W przypadku klejenia podłogi zalecane jest stosowanie dwuskładnikowych klejów poliuretanowych elastycznych.

II. Zabezpieczenie przed zniszczeniem
Meble i inne sprzęty domowe powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenie chroniące podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca najczęściej eksploatowane powinny być chronione dywanikami lub matami ochronnymi, a wejścia do pomieszczeń wyposażone w wycieraczki uniemożliwiające przedostawanie się piasku i innych zanieczyszczeń na powierzchnię podłogi. Zalecamy przesuwanie dywanów i mat co jakiś czas, w celu uniknięcia odbarwień.

III. Czyszczenie i pielęgnacja podłogi
Do czyszczenia i konserwacji powierzchni należy używać środków czyszcząco-pielęgnujących przeznaczonych do drewna wykończonego lakierem. Bieżąca pielęgnacja podłogi polega na czyszczeniu na sucho oraz przetarciu lekko wilgotną, miękką ściereczką. Do czyszczenia nie używać ścierek nasączonych wodą. Nie stosować preparatów zawierających wosk, silikon i szorujących środków czyszczących. Rozlane płyny należy natychmiast wytrzeć.

IV. Reklamacja
1. Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy podłogi , w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty wykrycia wady. W piśmie należy podać kolorystykę, ilość wadliwych sztuk lub powierzchnię oraz uzasadnienie reklamacji.
2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu podłogi (paragon lub fakturę).
3. Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podłogi w celu określenia zasadności reklamacji.
4. Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części uszkodzonej, obniżenie ceny produktu lub naprawy poprzez usunięcie usterki. W przypadku braku możliwości dostarczenia Klientowi podłogi o identycznych parametrach lub usunięcia usterki, zostanie zwrócona kwota za uszkodzoną część.
5. Reklamacje złożone przez Klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
6. Gwarancja na wytrzymałość zamków Firmy UNICLIC przy prawidłowym montażu oraz użytkowaniu podłogi bambusowej w warunkach równowagi higroskopijnej pomieszczeń (temperatura powietrza pomiędzy 18°C a 24°C, wilgotność w pomieszczeniu pomiędzy 45% a 60%) w których jest użytkowana zostaje udzielona na okres 25 lat licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Copyright by **midas** 2018/06/22

ECOLOGY

CE

25 years guarantee

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

ENG Installation and usage instruction for bamboo floor Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN

Before laying the floor the information included in the warranty and installation instructions for the floor should be read carefully. If the directions included in this instruction are not followed, it will result in the loss of warranty. You should demand pre- and post-completion report from your contractor. Any installation works must be executed in accordance with parquet art.

Installation guide for EXCLUSIVE ★ DESIGN floor
It is necessary to paste the floor to the base surface if it has water underfloor heating system. EXCLUSIVE ★ DESIGN floor is not designed to be installed on underfloor electric heating system. In case of other bases, following ways of installation are possible:

- **Floating System**
  The way of installation is described in this manual.
- **Gluing to the base**
  The gluing of the floor should be entrusted to professionals, who will take responsibility for the correct installation. It must be remembered, that for entire year, the humidity should be maintained within 45% -60% and the temperature – within 18°C - 24°C.. Bamboo floor Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN is a natural product, thus it may undergo the process of change of width dimensions of a board depending on the change of humidity, e.g. the change of board humidity by 4% may result in the change of the width dimension of this board by about 1%. Therefore, the dilatation adequate to the dimensions of a room should be planned in advance. Use of the other ways of installation (hammering in to the floor, setting on joists, etc.) will result in the loss of warranty. In newly built structures, the installation of a floor should be done as the last finishing work. All the other installation and finishing works (painting, installation of window frames, etc.) have to be completed earlier and the room needs to be dried. The floor should not be installed in places where it would be exposed to the direct contact with water (bathtub casing, interior of a shower cubicle). After the installation, the room should be aired for about 48h until the characteristic smell evanesces.

Installation instructions for the floor in floating System

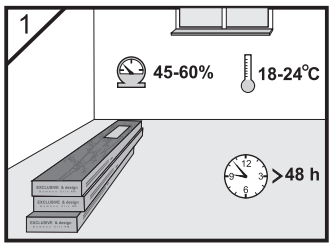

In the room, where the floor will be installed, packages should be put horizontally for at least 48h. Recommended humidity of a floor before the installation is 9% (±2%). Laying and utilization of the floor should take place in humidity level of 45 – 60% and in temperature between 18°C and 24°C. Humidity of the base should be: for concrete 2% - measured by carbide method (CM), for anhydrite 0,5% - measured by carbide method (CM), for wood 8%. Please, check the ventilation of a room. In case of bad ventilation, wood will absorb humidity, changing the size and shape of the floor.

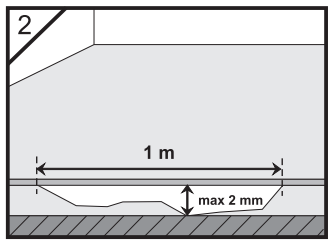

The base surface must be dry, stable, even, clean and capable of holding any kind of loadings.. Within the length of 1 meter, differences in the base level should not exceed 2mm. When the unevenness is greater, the base should be levelled. The humidity of the base has to be thoroughly checked.
Any problems with humidity need to be dealt with before the installation.

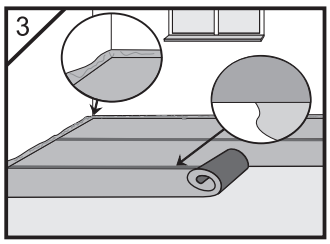

Before laying the floor in floating system, vapor-insulating foil should be laid with overlaps of 20 cm and then fixed with a moisture-resistant tape. The foil should be put out on about 5 cm next to the wall

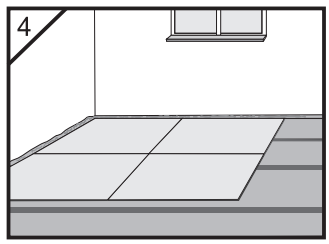

The base designed for floating floors should be placed on the vapour-insulated foil. We recommend placing the base perpendicularly to the direction of floor installation. The material (vapour barrier foil) must be laid as instructed by the manufacturer. If the instruction is not enclosed, lay the material edge-to-edge. In case of abutting, the use of tape prevents the material from separating and making gaps.

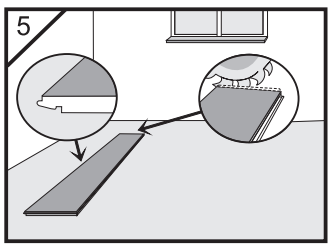

The lock at the front of a board that will be adjacent to a wall has to be cut off in order to avoid the problem of masking a dilatation.

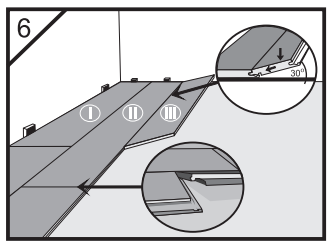

Laying of the floor should be begun in the corner of a room. Distance wedges should be placed along the walls. Dilatation gap should be about 10mm wide. Boards should be laid in rows joined by short sides. The second row as well as the next ones join together using 'click' system. It should be done at an angle of approximately 30°Between respective rooms, at expansion joints of the building and in the rooms bigger than 40 m², dilatation gaps with the width of 20 mm should be applied.

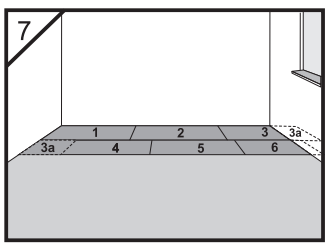

We advise to begin each new row of boards with the remaining (cut off) part from the former row (the part should not be shorter than 40cm). The shift of respective rows of boards by at least 20cm should be kept.

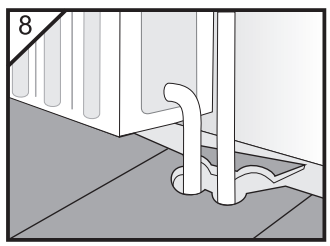

When there is a necessity to go around some obstacles, e.g. central heating pipes, the part of a board should be marked, appropriately cut to size and installed. One should remember about the 10mm dilatational gap around the omitted element.

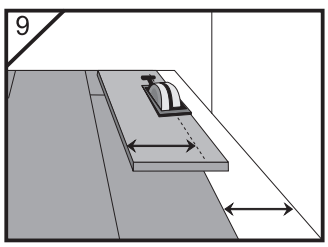

The last strip of boards should be measured very thoroughly before installation. If it is too wide, individual boards should be cut to size. One should remember about the dilatational gap, continuing to keep the above mentioned distances.

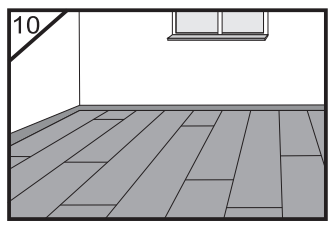

When laying of the floor is over, distance wedges should be removed and the dilatational gap should be covered with skirting boards (shoe moulding). Boards should be fixed to a wall.

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

Installation instructions for gluing the floor to the base

1. The packages containing the floor must be put horizontally in the target room (where the floor will be laid) and left there for at least 48 hours. The recommended humidity of the floor before laying should amount to 9% (±2%). Laying and exploitation of the floor should take place with the ambient humidity 45 - 60 % and the temperature 18- 24 °C. Humidity of the base surface of different material should amount to: concrete base surface 2% - measured with CM method, anhydrite base surface 0,5% - measured with CM method, wooden 8%. It is required to check the room's ventilation. In case of improper ventilation, wood absorbs the humidity, which results in changes of volume and shape of the floor (e.g. cupping).
2. The base surface must be dry, stable, even, clean and capable of holding any kind of loadings. The differences in height of the base surface must not exceed 2mm on 1m length. If the unevenness exceeds 2 mm, the base surface must be even. The humidity of the base surface must be carefully measured. Problems with humidity must be solved before laying the floor.
3. Any installation works should be entrusted to professionals and executed in accordance with parquet art.
4. While gluing the floor, distance blocks should be put along the wall; the dilatation gap should amount to 10 mm. Between particular rooms, at expansion joints of the building and in the rooms bigger than 40 m², dilatation gaps with the width of min. 10 mm should be applied.
5. If it is necessary to bypass an obstacle, for example central heating pipes, a part of a board should be marked, cut accordingly and mounted. There should be a dilatation gap of 10 mm around the bypassed element.
6. In order to glue the floor, it is recommended to use two-component polyurethane flexible glue or other ones, designed for gluing the floors made of bamboo, taking the dimensions of floor into consideration. The base surface must be covered with paste evenly, covering the base in not less than 80%.
7. Instructions of producers of chemicals used during the installation works should be followed.

Installation instructions for the floor with underfloor water heating system

1. The packages containing the floor must be put horizontally in the target room (where the floor will be laid) and left there for at least 48 hours. The recommended humidity of the floor before laying should amount to 9% (±2%). Laying and exploitation of the floor should take place with the ambient humidity 45 - 60 % and the temperature 18- 24 °C. Humidity of the base surface of different material should amount to: concrete base surface 2% - measured with CM method, anhydrite base surface 0,5% - measured with CM method, wooden 8%.It is required to check the room's ventilation. In case of improper ventilation, wood absorbs the humidity, which results in changes of volume and shape of the floor (e.g. cupping).
2. The base surface must be dry, stable, even, clean and capable of holding any kind of loadings. The differences in height of the base surface must not exceed 2mm on 1m length. If the unevenness exceeds 2 mm, the base surface must be even. The humidity of the base surface must be carefully measured. Problems with humidity must be solved before laying the floor.
3. EXCLUSIVE ★ DESIGN floor is not designed to be installed on underfloor electric heating system.
4. It is necessary to paste the floor to the base surface if it has water underfloor heating system..
5. Any installation works should be entrusted to professionals and executed in accordance with parquet art.
6. While gluing the floor, distance blocks should be put along the wall; the dilatation gap should amount to 10 mm. Between particular rooms, at expansion joints of the building and in the rooms bigger than 40 m.², dilatation gaps with the width of min. 10 mm should be applied.
7. If it is necessary to bypass an obstacle, for example central heating pipes, a part of a board should be marked, cut accordingly and mounted. There should be a dilatation gap of 10 mm around the bypassed element.
8. The temperature of the floor surface should not exceed 26°C.
9. The prerequisite for commencing the installation of a floor on underfloor water heating system is the report from 21-days of warming of the base prepared and signed by a qualified assembly crew. If the installation does not take place immediately, the base should be warmed again for dozen or so days before the installation.
10. After the installation of the floor, heating should be activated and the temperature should be slowly, gradually increased. This method should be used every time while turning on the heating.

More information about EXCLUSIVE ★ DESIGN floors on www.midas.pl

WARRANTY

Before the installation, examine boards thoroughly. Boards with visible manufacturing defects must not be installed and all the possible complaints should be submitted at the point of sale. Rules of lodging a complaint are described in point IV. Natural features of a floor create original colour and style, therefore a floor may differ from the image in pattern book. Assembly works must be entrusted to professionals. Warranty does not cover the boards which were inappropriately installed. Before installation the moistness, smoothness and stability of the base must be checked in accordance with parameters in the installation instructions, principles of parquet art and health and safety regulations. The floor must not be laid or used in unheated rooms or in the open air. Temperature in the room should not exceed 24oC because the floor may overdry, which in consequence may cause the appearance of gaps in splices. Relative humidity of air should be kept between 45% and 60%. If it is lower, small cracks may appear on the surface of a floor. Defects that were caused by the above-mentioned reasons or the damage of boards and aesthetic defects e.g. occurrence of gaps between boards or loss of dimensional stability of individual boards are not covered by warranty.

Warranty does not cover:

-the floor which has been damaged during incorrect installation (e.g. using improper pasting materials)
-natural wear of the floor.
-mechanical damage during exploitation (scratches from high-heel shoes, sand, gravel and other sharp objects; animal claw scratches, damages done by heavy furniture and equipment with no proper protection, dents, cracks, stains and discoloured spots arising from liquids, dyes spilt onto the floor); acoustic effects made as a result of use, diverse colour; natural change of hue as a result of the exposure to the Sun, and natural effacement of surface; a floor utilized in the temperature and humidity different from the ones recommended in the installation instructions

The floor is a natural product that undergoes biodegradation.

I. Installation of boards

Under pain of losing the entitlements provided by the warranty, the installation of boards ought to be executed in compliance with the installation instructions provided with the boards. Gluing boards to the base and especially, installation of boards on underfloor water heating system should be entrusted to professionals, who will take responsibility for the correct installation. Nailing boards to the base will result in the loss of warranty. In case of gluing the floor it is recommended to use two-component polyurethane flexible glue.

II. Protection against destruction

Any furniture and other household appliances or equipment should have appropriate protection in order to avoid mechanical damage of the floor. Parts of the floor that are most frequently used should be protected with rugs or protective mats. Entrances to rooms should be equipped with doormats to prevent sand and other dirt from getting on the surface of the floor. We advise to move rugs and mats every once in a while in order to avoid discolouration.

III. Cleaning and care of the floor

Cleaning and maintenance of the floor should be performed with cleaning products destined for wood finished with varnish. Current care of a floor consists in dry wiping and cleaning with a lightly wet, soft cloth. When cleaning, never use clothes soaked with a lot of water. Do not use preparations containing wax, silicone and scouring cleaning products.
Any spilled liquids must be immediately wiped dry.

IV. Complaint

1. The complaints should be submitted in writing to the address of the seller within not more than 30 days from the date of detecting the defect. The letter should specify the colour, number of defective units or the surface as well as justification of making a complaint.
2. A photocopy of the proof of purchase of a floor (receipt or invoice) must be attached to the notification of complaint.
3. The company reserves the right to examine and inspect the floor in order to determine the validity of complaint.
4. If a complaint will be accepted as justifiable, the Customer has a right to replace defective product with a new one, free from faults in a flawed part, demand the reduction of price or a repair consisting in removal of a defect. In the event that there is no possibility of delivering a floor with identical parameters or repairing a defect, a reimbursement for the flawed part will be offered.
5. Complaints lodged by a Customer will be examined within 14 days.
6. Warranty for click flooring panels of UNICLICK is valid for 25 years from the day of purchase but only if the installation and exploitation of it is proper. The room where the bamboo flooring is laid must be kept in hygroscopic balance – the temperature 18 – 24 °C and the humidity 45 – 60%.
7. The warranty on sold goods does not exclude, limit or suspend the rights of the customer arising from the inconsistency of goods with the contract.

Copyright by **midas** 2018/06/22

ECOLOGY

CE

25 years guarantee

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

BG Инструкция за монтаж и използване на бамбуков под Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN

Преди да започнете да монтирате пода, трябва да се запознаете внимателно с информацията, съдържаща се в гаранцията и инструкциите за монтажа. Неспазването на препоръките, съдържащи се в тази инструкция, ще доведе до анулиране на гаранцията. Изпълнителите на монтажа трябва да Ви предоставят протокол преди и след приключване на монтажните работи. Всички работи по монтажа трябва да се извършват в съответствие с технологията за полагане на паркетен под.

Начин на монтиране на пода EXCLUSIVE ★ DESIGN
При подложка с водна инсталация за подово отопление е необходимо залепяне на подовата настилка за подложката. Подът EXCLUSIVE ★ DESIGN не е предназначен за монтаж върху електрическа система за подово отопление. При други видове настилки са възможни следните начини на монтаж:

- **Плаваща система**
  Начинът на монтаж е описан в инструкцията по-долу

- **Залепване към настилката**
  Залепването на пода трябва да се повери на професионалисти, които ще поемат отговорността за правилния монтаж.

Трябва да не се забравя, че влажността в помещението през цялата година трябва да бъде поддържана в диапазона 45-60%, а температурата – между 18°C и 24°C. Бамбуковият под EXCLUSIVE ★ DESIGN е естествен продукт, което означава, че размерът на широчината на дъските му може да се променя в зависимост от промяната във влажността, напр. промяна на влажността на дъската с 4% може да доведе до промяна на широчината на дъската с 1%. Във връзка с това трябва да се предвиди съответстваща на размерите на помещението дилатация (надлъжна подвижност). Използването на други начини на монтаж (забиване на пода, поставяне върху греди и т.н.) води до анулиране на гаранцията.В новопостроени сгради монтажът на пода трябва да се извърши в края на довършителните работи. Всички други довършителни работи (боядисване, монтаж на дограмата и т.н.) трябва да бъдат извършени преди това, а помещението изсушено. Подът не трябва да се монтира в помещения, изложени на прякото въздействие на вода (корпус на вана, вътрешност на душ-кабина). След полагането на пода помещението трябва да се проветрява в продължение на 48 часа, за да изчезне характерната миризма.

Инструкция за монтаж на пода по плаваща система

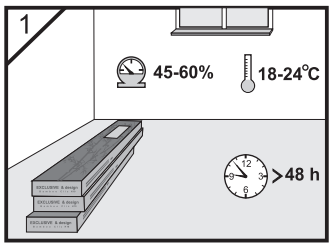

Оставете пакетите да престоят мин. 48 часа в хоризонтално положение в помещението, където ще се полага подът. Препоръчителната влажност на пода преди монтажа е 9% (±2%). Полагането на пода и експлоатацията трябва да се извършват при влажност на околната среда 45-60% и температура между 18°C и 24°C. Влажността на настилката трябва да бъде: за бетонна – 2%, измерена по карбидния метод (CM), за анхидритна – 0,5%, измерена по карбидния метод (CM) и за дървена – 8%. Проверете вентилацията на помещението. Ако вентилацията е лоша, дървото ще поглъща влагата, което ще доведе до деформация на пода.

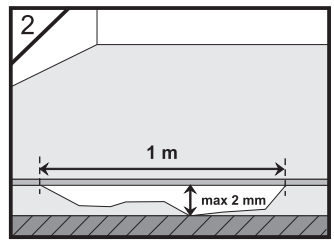

Подложката трябва да бъде суха, стабилна, равна, чиста и да понася натоварване.. Разликата в нивото на настилката не трябва да е повече от 2 мм на разстояние 1 метър. Ако неравностите са по-големи, настилката трябва да бъде изравнена. Настилката трябва да бъде внимателно проверена за влажност. Проблемите с наличието на влажност трябва да бъдат решени преди монтирането на пода.

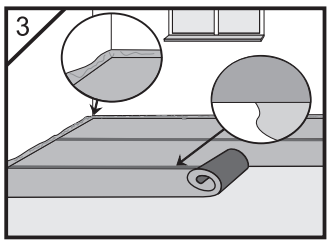

Когато подът се монтира по плаващата система, преди полагането му трябва да се нареди пароизолационно фолио с припокриване мин. 20 см и да се залепи с влагоустойчива лента. До стената фолиото трябва да се остави на височина около 5 см.

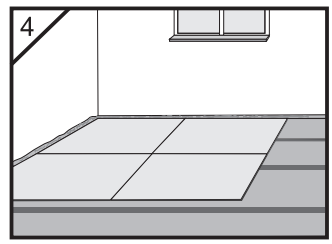

Върху пароизолационното фолио се поставя подложка, предназначена за използване под плаващи подове. Препоръчваме поставянето на подложката да става перпендикулярно на посоката на монтиране на пода. Материалът (параизолационно фолио) трябва да бъде поставен по начин, препоръчан от производителя, а в случай, че липсва препоръка, трябва да прилепне плътно.При полагането на подложката с допиране, трябва да се използва залепваща лента, за да се предотврати разместването на материала и образуването на процепи.

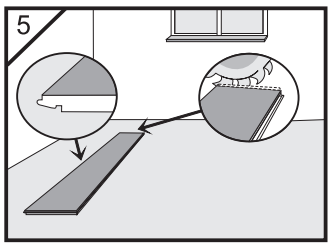

Съединителната част в предния край на дъската, която ще прилепва към стената, трябва да се отреже, за да се прикрие по-добре дилатационната фуга.

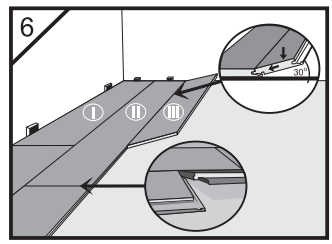

Полагането на дъските трябва да започне от ъгъла на помещението. Покрай стените трябва да се поставят дистанционни клинове. Дилатационната фуга трябва да бъде около 10mm. Дъските се полагат на редове, свързани с късите страни. Вторият и следващите редове дъски свързваме по системата „щрак". Това трябва да се прави под ъгъл от около 30 градуса. Между отделните помещения, в местата на дилатация на сградата и в помещения, по-големи от 40m2, трябва да се оставят дилатационни фуги с широчина около 20mm.

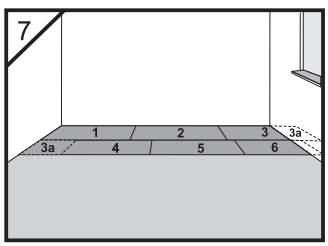

Препоръчваме новият ред дъски да започва с полагане на отрязъка, останал от предишния ред (отрязъкът не трябва да е по-къс от 40 см). Между отделните редове дъски трябва да се спазва изместване най-малко 20 см.

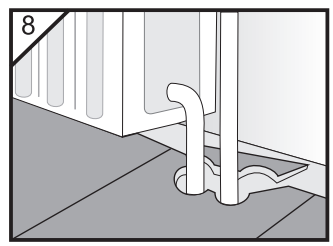

Ако се налага да бъде заобиколено някакво препятствие, например тръби на централното отопление, трябва да се определи фрагмент от дъската, да се отреже съответно и да се монтира. Не забравяйте да оставяте 10 мм дилатационна фуга около елемента, който заобикаляте.

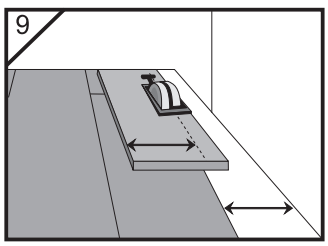

Последният ред дъски трябва да се измери много точно, преди да се монтира. Ако е твърде широк, отделните дъски трябва да се отрежат до съответния размер. Трябва да се спазва дилатационната фуга, като се имат предвид горепосочените разстояния

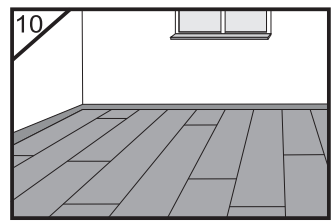

След монтирането на пода махнете дистанционните клинове, а дилатационната фуга покрийте с цокли. Цокълът се монтира до стената.

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

Монтаж на под по метода на залепване за настилката

1. Пакетите (с подова настилка) трябва да постоят хоризонтално в помещението, където ще бъдат поставени, за най-малко 48 часа. Препоръчителната влажност на подовата настилка преди монтажа трябва да е 9% (±2%). Поставянето на подовата настилка трябва да се извършва при атмосферна влажност в околната среда 45 - 60% и температура между 18°C и 24°C. Влажността на подложката трябва да бъде: при бетонна подложка 2% - измерена по метода CM, при анхидритна 0,5% - измерена по метода CM и при дървена 8%. Молим да бъде проверена вентилацията на помещенията. В случай на лоша вентилация дървото поглъща влагата, което води до промени в обема и формата на подовото покритие (например изкорубване).
2. Подложката трябва да бъде суха, стабилна, равна, чиста и да понася натоварване. Разликите в нивото на подложката не трябва да са по-големи от 2mm на метър дължина. Ако отклоненията са по-големи, подложката трябва да се изравни. Влажността на подложката трябва да се провери точно. Проблемите с влажността трябва да бъдат решени преди инсталирането.
3. Всички монтажни работи трябва да се извършват от специалисти по съответната технология за полагане на под..
4. При залепянето на пода покрай стените трябва да бъдат поставени дистанционни клинове, а дилатационната фуга трябва да бъде 10mm. Между отделните помещения, в местата на дилатация на сградата и в помещения, по-големи от 40 m², дилатационните фуги трябва да са минимум 10mm.
5. Ако трябва да бъде заобиколено някакво препятствие, напр. тръби на централно отопление, трябва да се отбележи фрагмента от дъската, да се отреже съответно и да се монтира. Не забравяйте да оставите дилатационна фуга 10mm около елемента, който се заобикаля.
6. За залепването на пода се препоръчва използването на двукомпонентни полиуретанови еластични лепила или други, предназначени за монтиране на подове от бамбук, като се вземат предвид размерите на пода EXCLUSIVE ★ DESIGN Лепилото трябва да се положи равномерно върху цялата повърхност на подложката при разстилането, не по-малко от 80%.
7. Спазвайте указанията на производителите на химическите продукти, които се използват при монтирането.

Монтиране на пода върху настилка с водна инсталация за подово отопление

1. Пакетите (с подова настилка) трябва да постоят хоризонтално в помещението, където ще бъдат поставени, за най-малко 48 часа. Препоръчителната влажност на подовата настилка преди монтажа трябва да е 9% (±2%). Поставянето на подовата настилка трябва да се извършва при атмосферна влажност в околната среда 45 - 60% и температура между 18°C и 24°C. Влажността на подложката трябва да бъде: при бетонна подложка 2% - измерена по метода CM, при анхидритна 0,5% - измерена по метода CM и при дървена 8%. Молим да бъде проверена вентилацията на помещенията. В случай на лоша вентилация дървото поглъща влагата, което води до промени в обема и формата на подовото покритие (например изкорубване).
2. Подложката трябва да бъде суха, стабилна, равна, чиста и да понася натоварване. Разликите в нивото на подложката не трябва да са по-големи от 2mm на метър дължина. Ако отклоненията са по-големи, подложката трябва да се изравни. Влажността на подложката трябва да се провери точно. Проблемите с влажността трябва да бъдат решени преди инсталирането.
3. Подът EXCLUSIVE ★ DESIGN не е предназначен за монтаж върху електрическа система за подово отопление.
4. При подложка с водна инсталация за подово отопление е необходимо залепяне на подовата настилка за подложката.
5. Всички монтажни работи трябва да се извършват от специалисти по съответната технология за полагане на под.
6. При залепянето на пода покрай стените трябва да бъдат поставени дистанционни клинове, а дилатационната фуга трябва да бъде 10mm. Между отделните помещения, в местата на дилатация на сградата и в помещения, по-големи от 40 m.², дилатационните фуги трябва да са минимум 10mm.
7. Ако трябва да бъде заобиколено някакво препятствие, напр. тръби на централно отопление, трябва да се отбележи фрагмента от дъската, да се отреже съответно и да се монтира. Не забравяйте да оставите дилатационна фуга 10mm около елемента, който се заобикаля.
8. Температурата на повърхността на пода не трябва да бъде над 26°C.
9. Условие за пристъпване към полагането на под върху водна инсталация за отопление е наличието на изготвен и подписан от квалифицирания екип за монтиране протокол относно 21-дневното нагряване на настилката. Ако монтажът не започне веднага след нагряването на пода, а едва след известно време, няколко дни преди полагането на пода настилката отново трябва да се нагрее.
10. След монтирането на пода включете нагряването и бавно, постепенно увеличавайте температурата. Така трябва да се постъпва и преди всяко включване на отоплението.

Повече информация за подовете EXCLUSIVE ★ DESIGN можете да получите на **www.midas.pl.**

ГАРАНЦИЯ

Преди започването на монтажа прегледайте внимателно дъските. Не монтирайте дъски с видими фабрични дефекти, а за евентуална рекламация се обърнете към магазина, откъдето сте ги закупили. Редът за предявяване на рекламации е описан в точка IV. Естествените характеристики на пода създават оригинален цвят и стил.
Подът може да се различава от образеца и другите маркетингови материали. Монтирането на пода трябва да се извършва от професионалисти. Гаранцията не се отнася до неправилно монтирани дъски. Преди да започне монтирането на пода, настилката трябва да се провери от гледна точка на влажност, изравняване и стабилност в съответствие с параметрите, дадени в инструкцията за монтажа, технологичните правила и правилата на техниката за безопасност. Подът не трябва да се полага или да се използва в неотопляеми помещения или на открито. Температурата на помещенията не трябва да превишава 24°C, тъй като подът може да се пресуши и да се появят цепнатини в местата на свързване. Влажността на въздуха трябва да се поддържа в границите от 45 до 60%. Ако тя е по-малка, на пода може да се появят малки цепнатини. Гаранцията не се отнася за дефекти, появили се в резултат на горепосочените причини, или за повреди на дъските и естетични дефекти, като например поява на цепнатини между дъските или загуба на стабилност на размерите на отделните дъски.
Гаранцията не обхваща: подова настилка с повреди, възникнали по време на неправилен монтаж (например при употреба на неподходящи лепила); естествено похабяване на подовата настилка; механични повреди по време на употребата (драскотини от токове на обувки, от пясък, чакъл и остри предмети, от нокти на животни, от тежки мебели или предмети без съответни предпазни мерки, огъване, напукване, петна и оцветявания, възникнали вследствие на заливане с течности, бои и др. подобни.); акустични е фекти, свързани с използването; неравномерност в разцветката; естествена промяна на цвета в резултат от въздействието на слънчевите лъчи и естествено изтриване на повърхността; под, който е използван при температура и влажност, различни от препоръчаните в инструкцията.

Подът е естествен продукт, който подлежи на биологично разлагане.

I. Монтаж на дъските

Монтажът на дъските трябва да се извърши съгласно приложената инструкция, в противен случай правото на гаранция се анулира. Лепенето на дъските към настилка и особено монтажа им към инсталации за водно подово отопление трябва да се извършва от професионалисти в тази област, които ще поемат отговорност за правилното извършване на монтажа. Забиването на дъските към настилката води до анулиране на гаранцията. При лепене на пода се препоръчва използването на двукомпонентни полиуретанови еластични лепила.

II. Защита от повреди

Мебелите и другото домашно оборудване трябва да имат съответните защитни подложки, предпазващи пода от механични повреди. Местата на най-честа употреба трябва да бъдат покрити с килими или предпазни рогозки, а входовете към помещенията да бъдат снабдени с изтривалки, за да се предотврати попадането на пясък и други замърсявания върху повърхността на пода. Препоръчваме килимите и рогозките периодично да се преместват, за да се предотврати обезцветяването.

III. Чистене и поддръжка на пода

За почистване и поддръжка на повърхността използвайте почистващи препарати за дърво с лаково покритие. Текущата поддръжка на пода включва сухо почистване и избърсване с леко навлажнена мека кърпа. Не използвайте за почистване напоени с вода кърпи. Не използвайте препарати, съдържащи восък и силикон, както и абразивни почистващи препарати. Разлетите течности трябва да се изтриват веднага.

IV. Рекламация

1. Рекламацията се прави писмено на адреса на продавача на пода, в срок не по-дълъг от 30 дни след откриването на дефекта. В писмото трябва да се посочи цвета, количеството дефектни парчета или повърхността и обосновка на рекламацията.
2. Към писмото с рекламацията трябва да се приложи ксерокопие на доказателство за покупката (касова бележка или фактура).
3. Фирмата си запазва правото да провери пода с цел установяване на основателността на рекламацията.
4 .Ако рекламацията бъде призната за основателна, клиентът има право на смяна на дефектната стока с такава без дефекти, на намаляване на цената на продукта или на ремонт чрез отстраняване на повредите. Ако не е възможно на клиента да бъде предоставен под с идентичните параметри или да бъде отстранена повредата, той ще получи обратно стойността на дефектната част.
5. Подадената от клиента рекламация се разглежда в срок от 14 дни.
6. Гаранция за издръжливостта на безлепилната система на фирмата UNICLIC при правилно монтиране на бамбуковата подова настилка при условие, че има хигроскопично равновесие в помещението, в което е поставена (температура на въздуха между 18°C и 24°C, влажност между 45% и 60%) се дава за период 25 години от датата на продажба на стоката на Клиента.
7. Гаранцията върху продадени потребителски стоки не изключва, не ограничава и не прекратява правата на клиента, произтичащи от несъответствие на стоката на договора.

Copyright by **midas** 2018/06/22

ECOLOGY

25 years guarantee

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

D Montage- und Verwendungsanleitung Bambusparkett H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die nachfolgende Anleitung genau durch. Eine Missachtung der Montageanleitung führt zum Garantieverlust. Vom ausführenden Monteur ist ein Protokoll über das Verlegen zu erstellen. Alle Arbeiten sollten von Fachleuten durchgeführt werden.

Verlegearten von Parkettboden EXCLUSIVE ★ DESIGN
Auf dem Untergrund mit Wasserheizungsanlage ist es notwendig den Boden auf dem Untergrund zu kleben.Der Parkettboden der Marke EXCLUSIVE ★ DESIGN ist nicht für eine Verlegung auf Böden mit elektrischen Fußbodenheizungen konzipiert. Bei abweichendem Untergrund sind folgende zwei Verlegearten möglich:

- **Schwimmende Verlegung**
  Verlegung nach unten stehender Montageanleitung

- **Klejenie do podłoża**
  Eine vollflächige Verklebung sollte vom Fachmann ausgeführt werden, welcher auch die Verantwortung für eine fachgerechte Montage übernimmt. Die Raumfeuchte sollte das ganze Jahr über im Bereich von 45 – 60% und die Temperatur zwischen 18°C - 24°C gehalten werden. Das Bambusparkett der Marke EXCLUSIVE ★ DESIGN ist ein Naturprodukt, wodurch sich in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit die Breite der Dielen verändern kann, so kann sich beispielsweise bei einer Veränderung der Holzfeuchte von 4% die Breite der Dielen um ca. 1% ändern. Dies sollte im Zusammenhang mit der Raumgröße in der Planung der Dilatationsfugen berücksichtigt werden. Andere Verlegearten (Nageln des Parkettbodens, Montage auf Balkenkonstruktionen, etc.) führen zu einem Garantieverlust. In Neubauten muss das Verlegen des Bodens die letzte Tätigkeit im Innenausbau sein. Alle weiteren Arbeiten im Bereich Installation und Innenausbau (Malerarbeiten, Einsetzten der Fensterrahmen, etc.) müssen vor Beginn der Verlegung des Parkettbodens abgeschlossen sein und der Raum muss trocken sein. Der Parkettboden darf nicht an Stellen verlegt werden, die direktem Wasserkontakt ausgesetzt sind. Nach dem Verlegen sollte der Raum ca. 48 Stunden gelüftet werden bis der charakteristische Geruch verflogen ist.

Montageanleitung für die Schwimmende Verlegung

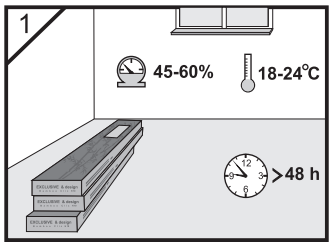

Die Pakete mit dem Bambusparkett sollten mindestens 48 Stunden vor der Montage liegend in dem Raum in dem sie später verlegt werden ablagern. Die empfohlene Bodenfeuchte liegt bei 9% (Abweichungen bis zu 2% sind möglich). Das optimale Raumklima für die Verlegung und auch die Nutzung liegt bei einer Luftfeuchte von 45 -60% und einer Raumtemperatur zwischen 18°C und 24°C. Die Feuchtigkeit des Unterbodens sollte folgende Werte betragen: bei Betonböden 2% und bei Anhydritböden 0,5%, jeweils mit der CM Methode gemessen, bei Holzböden 8%. Auch die Belüftung des Raumes muss beachtet werden. Eine schlechte oder unzureichende Lüftung des Raumes kann zu einer Feuchtigkeitsaufnahme im Parkettboden führen, was zu einer Veränderung des Volumens und/oder einem Ausbeulen des Bodens führen kann.

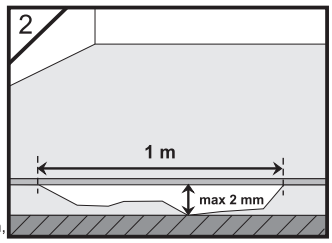

Der Untergrund sollte trocken und stabil, eben, sauber und tragfähig sein.. Höhenunterschiede sollten einer Wert von 2mm pro Meter nicht überschreiten. Bei höheren Abweichungen sind diese auszugleichen. Vor dem Verlegen muss der Untergrund genauestens auf Feuchtigkeit geprüft werden. Probleme hinsichtlich der Feuchtigkeit müssen dringend vor dem Verlegen behoben sein.

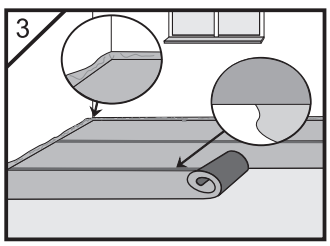

Vor der Verlegung sollte der Untergrund mit einer PE Folie mit mindestens 20cm Falten ausgelegt werden und diese mit feuchtigkeitsabweisenden Klebeband verklebt werden. Entlang der Wände sollte die Folie 5cm überstehen.

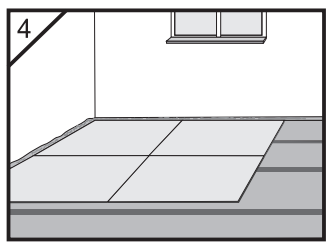

Auf die PE-Folie muss eine für schwimmend zu verlegende Böden geeignete Dämmunterlage ausgelegt werden. Empfohlen wird hierbei eine Anordnung senkrecht zur Montagerichtung des Parkettbodens Das Material (Dampfbremsfolie) muss in der vom Hersteller empfohlenen Weise verlegt werden, und in Ermangelung der Empfehlungen des Herstellers es muss dicht verlegt werden. Bei einer Verlegung „auf Stoß“ gewährleistet eine Verklebung der einzelnen Dämmunterlagen, dass diese nicht auseinander rutschen oder sich Spalten bilden.

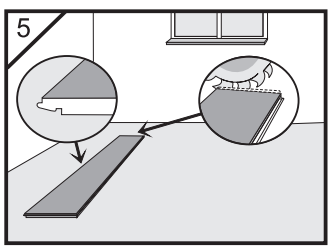

Es wird empfohlen das Verbindungsstück an der Stirnseite der zur Wand anliegenden Diele zu entfernen. Ziel ist es die Fuge zwischen Wand und Diele gering zu halten und so die Dilatationsfuge leichter abdecken zu können.

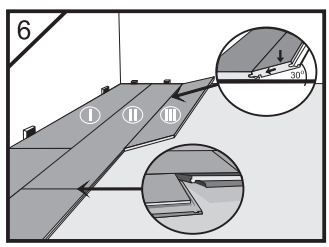

Mit dem Verlegen sollte in einer Ecke des Raumes begonnen werden. Längs der Wand sollten Distanzkeile verwendet werden. Die Dehnungsfuge sollte ungefähr 10mm betragen. Die Dielen sollten längs verlegt und an den Stirnseiten miteinander verbunden werden. Die weiteren Reihen werden mittels des Click-Systems in einem ca. 30° Winkel miteinander verbunden. Zu angrenzenden Räumen, bei Gebäudedehnfugen und auch in Räumen über 40 m² sollte die Dehnungsfuge etwa 20mm betragen.

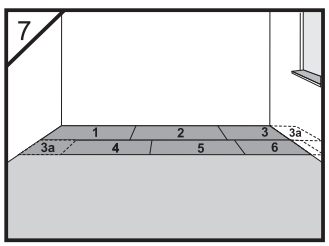

Neue Reihen sollten mit der abgeschnittenen Diele der zuletzt verlegten Reihe begonnen werden (das Verschnittstück sollte dabei nicht kürzer sein als 40cm). Zusätzlich sollte ein Versatz von mindestens 20cm eingehalten werden.

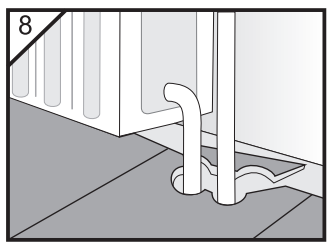

Müssen Hindernisse umgangen werden, wie z. B. Heizungsrohre, empfiehlt es sich die Aussparung auf der Diele zu markieren und entsprechend auszuschneiden. Auch hier muss eine Dehnungsfuge von 10mm eingehalten werden.

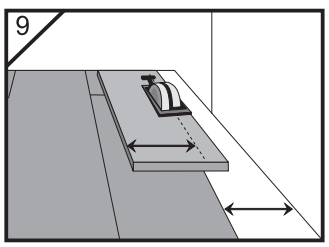

Die letzte Dielenreihe muss vor dem Verlegen sehr genau vermessen werden. Ist diese Dielenreihe zu breit, so muss sie so zurecht geschnitten werden, dass sie von ihren Abmessungen her passt und die Dehnungsfuge zu Wand hin wie weiter oben beschrieben eingehalten wird.

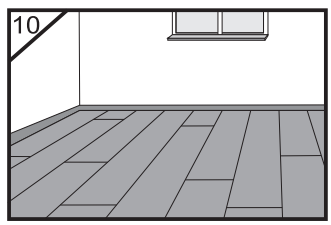

Nach dem Verlegen des Bodens werden die Distanzkeile entfernt, die Dehnungsfuge sollte mittels Sockelleisten verdeckt werden. Die Sockelleisten sollten zur Wand hin befestigt werden.

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

Montageanleitung für die vollflächige Verklebung

1. Pakete (Boden) sollte horizontal in dem Raum, in dem der Boden platziert wird, für einen Zeitraum von mind. 48 Stunden verlegt werden. Die empfohlene Feuchtigkeit des Bodens vor der Installation sollte 9 % (± 2 %) betragen. Die Verlegung des Bodens und die Nutzung sollte bei einer Umgebungsfeuchtigkeit von 45 - 60% und einer Temperatur zwischen 18°C und 24°C erfolgen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens sollte wie folgt sein: 2% Beton - gemessen nach der CM-Methode, Anhydrit 0,5% - gemessen nach der CM-Methode und Holz 8%. Bitte überprüfen Sie die Belüftung der Räume. Bei schlechter Belüftung nimmt das Holz Feuchtigkeit auf, was zu Volumen- und Formänderungen des Bodens (z.B. Verformung durch Schröpfen) führt.
2. Der Untergrund sollte trocken und stabil, eben, sauber und tragfähig sein. Unterschiede in der Höhe des Untergrundes sollten 2mm auf der Länge von 1 Meter nicht überschreiten. Wenn die Unebenheiten größer sind, muss der Untergrund eingeebnet werden. Die Grundfläche muss gründlich auf Feuchtigkeit überprüft werden. Probleme mit Feuchtigkeit müssen vor der Installation behoben werden.
3. Alle Montagearbeiten sollten vom Parkettleger ausgeführt werden.
4. Beim Kleben des Bodens sollten längs der Wand Distanzkeile verwendet werden. Die Dehnfuge sollte ungefähr 10mm betragen. Zwischen aneinandergrenzenden Räumen, bei Dehnfugen der Gebäudestruktur, wie auch in Räumen über 40 m² sollte die Dehnfuge zumindest 10mm betragen
5. Müssen Hindernisse umgangen werden, wie z.B. Heizungsrohre, empfiehlt es sich die Aussparung auf der Diele zu markieren und entsprechend auszuschneiden. Auch hier muss eine Dehnfuge von 10 mm um das umgangene Hindernis eingehalten werden.
6. Für die Verklebung werden elastische polyurethanhaltige Zweikomponentenklebstoffe oder andere für Bambusböden geeignete Klebstoffe, die auch die speziellen Gegebenheiten des Parketts der Marke EXCLUSIVE ★ DESIGN berücksichtigen empfohlen. Der Klebstoff muss gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche des Untergrundes verteilt werden, nicht weniger als 80%.
7. Die Herstelleremfehlungen der einzelnen Produkte müssen dabei eingehalten werden

Montageanleitung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen

1. Pakete (Boden) sollte horizontal in dem Raum, in dem der Boden platziert wird, für einen Zeitraum von mind. 48 Stunden verlegt werden. Die empfohlene Feuchtigkeit des Bodens vor der Installation sollte 9 % (± 2 %) betragen. Die Verlegung des Bodens und die Nutzung sollte bei einer Umgebungsfeuchtigkeit von 45 - 60% und einer Temperatur zwischen 18°C und 24°C erfolgen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens sollte wie folgt sein: 2% Beton - gemessen nach der CM-Methode, Anhydrit 0,5% - gemessen nach der CM-Methode und Holz 8%. Bitte überprüfen Sie die Belüftung der Räume. Bei schlechter Belüftung nimmt das Holz Feuchtigkeit auf, was zu Volumen- und Formänderungen des Bodens (z.B. Verformung durch Schröpfen) führt.
2. Der Untergrund sollte trocken und stabil, eben, sauber und tragfähig sein. Unterschiede in der Höhe des Untergrundes sollten 2mm auf der Länge von 1 Meter nicht überschreiten. Wenn die Unebenheiten größer sind, muss der Untergrund eingeebnet werden. Die Grundfläche muss gründlich auf Feuchtigkeit überprüft werden. Probleme mit Feuchtigkeit müssen vor der Installation behoben werden.
3. Der Parkettboden der Marke EXCLUSIVE ★ DESIGN ist nicht für eine Verlegung auf elektrischen Fußbodenheizungen konzipiert.
4. Auf dem Untergrund mit Wasserheizungsanlage ist es notwendig den Boden auf dem Untergrund zu kleben.
5. Alle Arbeiten sollten vom Parkettleger durch geführt werden.
6. Beim Kleben des Bodens sollten längs der Wand Distanzkeile verwendet werden. Die Dehnfuge sollte ungefähr 10mm betragen. Zwischen aneinandergrenzenden Räumen, bei Dehnfugen der Gebäudestruktur, wie auch in Räumen über 40 m² sollte die Dehnfuge zumindest 10mm betragen
7. Müssen Hindernisse umgangen werden, wie z.B. Heizungsrohre, empfiehlt es sich die Aussparung auf der Diele zu markieren und entsprechend auszuschneiden. Auch hier muss eine Dehnfuge von 10 mm um das umgangene Hindernis eingehalten werden.
8. Die Temperatur des Untergrundes darf 26°C nicht überschreiten.
9. Die Bedingung für das Verlegen des Bodens ist ein vom Fachmann über 21 Tage geführtes und unterschriebenes Protokoll über das Beheizen des Untergrundes vorzuliegen. Wenn das Verlegen des Parketts nicht sofort nach Erwärmung des Bodens erfolgt, muss der Untergrund einige Tage vor der Montage wieder beheizt warden
10. Nach dem Verlegen des Bodens sollte die Heizung wieder in Betrieb genommen werden und die Temperatur langsam und schrittweise erhöht werden. Man soll jedes Mal vor der Einschaltung der Heizung auf diese Weise vorgehen.

Weitere Informationen zu Böden der Mark EXCLUSIVE ★ DESIGN finden Sie unter HYPERLINK **"http://www.midas.pl" www.midas.pl**

GARANTIE

Jede Diele muss vor der Montage auf Mängel hin untersucht werden. Dielen mit sichtbaren Produktionsfehlern dürfen nicht montiert werden, Reklamationen sind an den Verkäufer der Ware zu richten. Das Reklamationsverfahren wird unter Punkt IV beschrieben. Die natürlichen Eigenschaften des Bodenbelages ergeben seine einzigartige Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Die Oberfläche kann sich auf Grund dessen von der genauen Farbe und Oberfläche des Musters oder anderer Marketingmaterialien unterscheiden.
Die Montage ist von Fachleuten auszuführen. Unsachgemäß montierte Dielen sind von der Garantie ausgeschlossen. Vor Beginn der Montagearbeiten ist der Untergrund auf Feuchtigkeit, Ebenheit und Stabilität zu prüfen, entsprechend den in der Montageanleitung angegebenen Parametern. Der Boden darf nicht in unbeheizten Räumen oder im Freien verlegt werden. Die Raumtemperatur sollte 24°C nicht überschreiten, da der Boden sonst austrocknen könnte, wodurch Lücken an den Verbindungsstellen entstehen könnten.
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 45-60% betragen. Liegt die Luftfeuchtigkeit darunter, können Risse im Bodenbelag entstehen.Die auf o.g. Ursachen zurückzuführenden Mängel und Beschädigungen bzw. ästhetische Beeinträchtigungen wie das Entstehen von Rissen oder Veränderungen in der Breite der Dielen sind von der Garantie ausgeschlossen.
Die Garantie deckt nicht folgendes ab: einen Boden mit Schäden verursacht durch falsche Montage (z. B. Verwendung ungeeigneter Klebstoffe); natürlicher Fußbodenverschleiß; mechanische Beschädigung während des Gebrauchs (Kratzer mit Schuhen, Absätze, Sand, Kies und scharfe Gegenstände, Kratzer von Tierkrallen, Schäden verursacht durch schwere Möbel oder Geräte ohne angemessenen Schutz, Beulen, Risse, Flecken und Verfärbungen durch Überschwemmung mit Flüssigkeiten wie Farben, etc.) akustische Auswirkungen, farbliche Unregelmäßigkeiten und Veränderungen durch Sonneneinstrahlung, natürlicher Abrieb der Oberfläche sowie Böden die bei anderen Parametern hinsichtlich Luftfeuchte und Temperatur genutzt wurden als in der Montageanleitung angegeben.

Der Bodenbelag ist ein Naturprodukt und unterliegt den natürlichen Schwankungen.

I. Montage des Bodens
Das Bestehen eines Garantieanspruchs setzt eine Montage in Übereinstimmung mit der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung voraus. Eine vollflächige Verklebung des Bodens und eine Montage der Dielen auf einem Untergrund mit einer Warmwasser-Fußbodenheizung muss vom Fachmann ausgeführt werden, der eine fachgerechte Montage garantiert.
Das Befestigen der Dielen mit Nägeln erfolgt auf eigenes Risiko und wird nicht von der Garantie erfasst. Im Falle einer Verklebung des Bodens wird ein elastischer polyurethanhaltiger Zweikomponentenkleber empfohlen.

II. Schutz vor Beschädigungen des Bodens
Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sollten entsprechend ausgestattet sein um mechanische Beschädigungen des Bodens zu verhindern. Besonders frequentierte Stellen sollten mit Teppichen oder schützenden Matten ausgelegt werden, Eingangsbereiche mit entsprechenden Matten ausgestattet werden um die Oberfläche des Bodens vor Sand und anderen Verunreinigungen zu schützen. Wir empfehlen die Teppiche und Matten regelmäßig zu verschieben um ein Ausbleichen zu vermeiden.

III. Reinigung und Pflege des Bodens
Für die Reinigung und Pflege der Oberfläche gilt es ein Reinigungsmittel zu verwenden, welches für die Anwendung auf lackierten Holzböden geeignet ist. Der Boden sollte zunächst trocken gereinigt werden und anschließend nebelfeucht gewischt werden. Es darf kein stark mit Wasser durchtränkter Lappen verwendet werden. Reinigungsmittel mit Wachs oder Silikon sowie aggressive Reinigungsmittel dürfen nicht benutzt werden. Verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort entfernt werden.

IV.Reklamation

1. Eine Mängelrüge ist in Schriftform an die Adresse des Verkäufers zu richten und muss in einem Zeitraum von 30 Tagen nach Entdeckung des Mangels erfolgen. Es sind dabei Farbe, die Anzahl der mangelhaften Elemente oder Flächen sowie die Begründung der Rüge anzugeben.
2. Der Mängelrüge muss der Kaufbeleg in Kopie beigefügt sein.
3. Der Verkäufer hält sich das Recht vor im Falle einer Reklamation den Schaden zu prüfen.
4. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge hat der Kunde Anspruch auf einen Umtausch oder Minderung des Kaufpreises. Im Falle der Unmöglichkeit der Ersatzlieferung der gleichen Ware wird dem Käufer der Kaufpreis für die mangelhafte Ware /mangelhaften Teil der Ware erstattet.
5. Vom Kunden vorgebrachte Mängelrügen werden innerhalb von 14 Tagen bearbeitet.
6. Die Garantie auf die Beständigkeit von UNICLIC-Schlössern bei der korrekten Installation und Verwendung eines Bambusbodens in einem hygroskopischen Raum (Lufttemperatur zwischen 18°C und 24 °C, Raumfeuchtigkeit zwischen 45% und 60%), in dem es für einen Zeitraum von 25 Jahren verwendet wird ab dem Tag, an dem das Produkt dem Kunden verkauft wird.
7. Die Garantie auf verkaufte Konsumgüter schließt nicht aus, begrenzt nicht und setzt nicht aus die Berechtigungen des Kunden, die aus der Unstimmigkeit der Güter mit dem Vertrag erfolgen.

Copyright by **midas** 2018/06/22

ECOLOGY

25 years guarantee

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации бамбукового пола Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN

Перед началом монтажа следует внимательно ознакомиться с информацией, которая содержится в гарантии и инструкции монтажа пола.Несоблюдение рекомендаций, содержащихся в данной инструкции, может привести к потери гарантии. Укладчики обязаны предоставить Вам протокол перед и после оконьчания монтажных работ. Все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с технологией укладки паркетного пола.

Способ монтажа пола EXCLUSIVE ★ DESIGN
На тёплых полах с водяной системой следует приклеить пол к основанию. Пол EXCLUSIVE ★ DESIGN не предназначен для укладки на тёплых полах с электрической системой обогрева. В случае другого вида основания возможны следующие способы монтажа:

- **Плавающая система**
  Способ монтажа описан в данной инструкции
- **Приклеивание к основанию**
  Приклеивание пола следует поручить профессиональным укладчикам, которые возьмут на себя ответственность за правильный монтаж.

Следует помнить о том, чтобы в течение целого года в помещении поддерживать влажность в пределе 45-60%б а температуру – от 18°C до 24°C. Бамбуковый Пол Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN является натуральным продуктом, может подвергаться процессу изменения размера ширины доски в зависимости от изменения влажности, например изменение влажности доски на 4 % может привести к изменению ширины доски около 1%. В связи с этим необходимо предвидеть соответствующие для размеров помещения расширительные зазоры (дилатация).Применение других способов укладки (прибивание досок, укладка на лагах и т.п.) однозначно исключена и приведёт к потери гарантии. В новых постройках укладку пола следует производить в последнюю очередь. Все прочие установочно-отделочные работы (покраска, монтаж окон и т.п.) должны быть завершены ранее, а помещение осушено. Не следует укладывать пол в местах, подверждённых прямому воздействию воды (корпус ванны, внутри душевой кабины). После укладки пола, следует помещение проветрить ок. 48 часов до момента исчезновения специфического запаха.

Инструкция монтажа пола – плавающая система

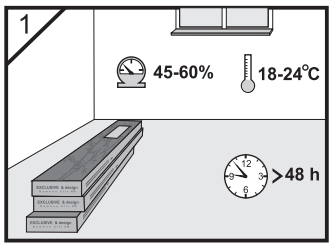

Упаковки следуют уложить горизонтальном положении в помещении, в котором будет укладываться пол на минимум 48 часов. Влажность основания перед укладкой пола должна составлять 9% (+/- 2%). Укладка пола и его эксплуатация должны происходить при относительной влажности среды 45-60% и температуре от 18°C до 24°C . Влажность основания должна составлять: для бетонной основы максимально 2% измеряемой методом CM, для ангидритовой – 0,5% измеряемой методом CM и деревянной 8% . Следует проверить вентиляцию помещений. В случае плохой вентиляции, древесина поглощает влагу, в результате чего может происходить деформация пола.

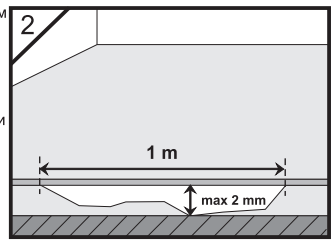

Основа должна быть сухой, стабильной, ровной и способной переносить нагрузку. Разница в уровнях основания не должна превышать 2 мм на расстоянии 1 метра. Если неровности больше чем 2 мм, следует выровнять основание. Основание следует тщательно проверить на предмет влажности. Проблемы с влажностью должны быть решены перед монтажом.

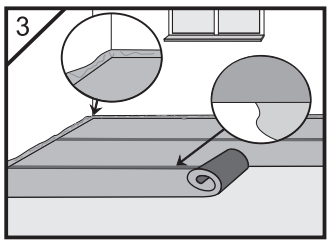

Перед укладкой пола при плавающей системе необходимо положить пароизоляционную плёнку внахлёст на не менее, чем 20см и склеить влагостойкой лентой. У стены плёнку следует выложить примерно на 5 см.

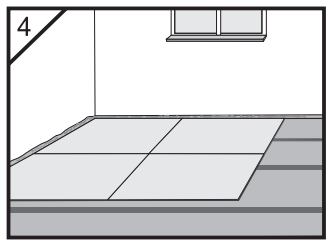

На пароизоляционную плёнкку следует положить подложку, предназначенную для плавающих полов. Рекомендуем укладывание подложки перпендикулярно по отношению к направлению укладки пола. Подложку следует укладывать согласно рекомендациям производителя, а в случае если нет рекомендации производителя «на стык». При укладке «на стык», следует использовать клеющую ленту что предохранит от перемещения материала и образования щелей.

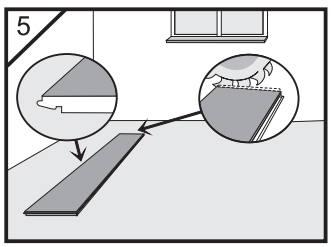

Следует отрезать замок на торце доски, которая будет прилегать к стене. Делается это с целью уменьшения щели между полом и стеной, чтобы избежать проблемы с маскировкой дилатационного шва.

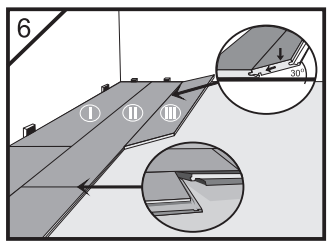

Укладку пола следует начинать с угла помещения. Вдоль стен необходимо использовать дилатационные клинья. Дилатационная щель должна составлять примерно 10мм. Доски укладываются в ряды, соединённые короткими сторонами. Второй и последующие ряды досок соединяем между собой при помощи системы «клик» (на замок). Это следует сделать под углом около 30 градусов. Между отдельными помещениями, в местах дилатации в конструкции здания и в помещениях размерами более 40 М², следует оставить дилатационные щели шириной примерно 20мм.

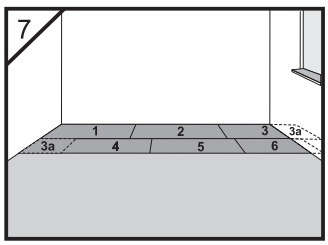

Новый ряд досок рекомендуем начать с укладки отрезка, отрезанного от предыдущего ряда (отрезок не должен быть короче 40 см). Следите за тем, чтобы между досками соседних рядов был сдвиг не менее 20 см.

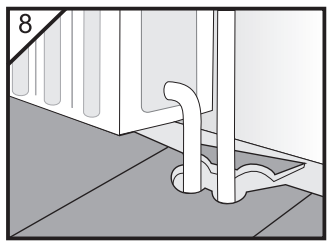

Если нужно обогнуть какое-либо препятствие, к примеру трубы центрального обогрева, следует обозначить фрагмент доски, соответственно вырезать и уложить. Следует помнить о сохранении 10 мм дилатационного шва вокруг элемента, который огибаем.

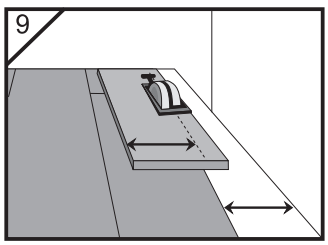

Последнюю полосу досок следует очень точно отмерить перед укладкой. Если она слишком широка, следует подрезать отдельные доски под соответствующий размер. Необходимо при этом сохранить дилатационный шов, сохраняя выше указанное расстояние.

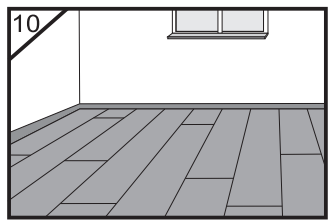

После укладки пола следует убрать достанционные клинья, а дилатационный шов закрыть декоративными напольными плинтусами. Плинтуса следует монтировать к стене.

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

Инструкция монтажа пола – приклеивание к основанию

1. Упаковки следуют уложить горизонтальном положении в помещении, в котором будет укладываться пол на минимум 48 часов. Влажность основания перед укладкой пола должна составлять 9% (+/- 2%).Укладка пола и его эксплуатация должны происходить при относительной влажности среды 45-60% и температуре от 18°C до 24°C . Влажность основания должна составлять: для бетонной основы максимально 2% измеряемой методом CM, для ангидритовой – 0,5% измеряемой методом CM и деревянной 8% . Следует проверить вентиляцию помещений. В случае плохой вентиляции, древесина поглощает влагу, в результате чего может происходить деформация пола.
2. Основа должна быть сухой, стабильной, ровной и способной переносить нагрузку. Разница в уровнях основания не должна превышать 2 мм на расстоянии 1 метра. Если неровности больше чем 2 мм, следует выровнять основание. Основание следует тщательно проверить на предмет влажности. Проблемы с влажностью должны быть решены перед монтажом.
3. Все монтажные работы по укладке пола должны быть выполнены квалифицированными специалистами в соответствии с технологией укладки паркетного пола.
4. Приклеивая пол следует вдоль стен ввести дилатационные клинья - дилатационная щель должна составлять 10мм. Между отдельными помещениями, в местах конструкционных дилатаций в здании и в помещениях размерами более 40м2, дилатационные щели должны составлять не менее чем 10мм.
5. В случае необходимости обогнуть какие-либо препятствия, например трубы центрального отопления, следует обозначить соответствующий фрагмент доски, вырезать его и уложить таким образом приготовленную доску. Следует также помнить о сохранении 10мм дилатационного шва вокруг огибаемого элемента.
6. Для приклеивания пола рекомендуется применять двухкомпонентные, полиуретановые, эластичные клеи, или другие клеи предназначеные для приклеивания полов произведеных из бамбука при учтении размеров пола EXCLUSIVE ★ DESIGN Клей необходимо распределить равномерно на целой поверхности основания при покрытии основания не менее чем на 80%.
7. Следует соблюдать рекомендациям производителя химии использованой во время монтажа.

Инструкция монтажа пола - на тёплых полах с водяной системой обогрева

1. Упаковки следуют уложить горизонтальном положении в помещении, в котором будет укладываться пол на минимум 48 часов. Влажность основания перед укладкой пола должна составлять 9% (+/- 2%).Укладка пола и его эксплуатация должны происходить при относительной влажности среды 45-60% и температуре от 18°C до 24°C . Влажность основания должна составлять: для бетонной основы максимально 2% измеряемой методом CM, для ангидритовой – 0,5% измеряемой методом CM и деревянной 8% . Следует проверить вентиляцию помещений. В случае плохой вентиляции, древесина поглощает влагу, в результате чего может происходить деформация пола.
2. Основа должна быть сухой, стабильной, ровной и способной переносить нагрузку. Разница в уровнях основания не должна превышать 2 мм на расстоянии 1 метра. Если неровности больше чем 2 мм, следует выровнять основание. Основание следует тщательно проверить на предмет влажности. Проблемы с влажностью должны быть решены перед монтажом.
3. Пол EXCLUSIVE ★ DESIGN не предназначен для укладки на тёплых полах с электрической системой обогрева.
4. На основании с водяной системой обогрева следует приклеить пол к основанию.
5. Все работы по укладке должны быть выполнены квалифицированными специалистами в соответствии с технологией укладки паркетного пола.
6. Приклеивая под следует вдоль стен ввести дилатационные клинья - дилатационная щель должна составлять 10мм. Между отдельными помещениями, в местах конструкционных дилатаций в здании и в помещениях размерами более 40м2, дилатационные щели должны составлять не менее чем 10мм.
7. В случае необходимости обогнуть какие-либо препятствия, например трубы центрального отопления, следует обозначить соответствующий фрагмент доски, вырезать его и уложить таким образом приготовленную доску. Следует также помнить о сохранении 10мм дилатационного шва вокруг огибаемого элемента.
8. После укладки пола необходимо включить обогревание, постепенно повышая температуру.
9. Условием начала укладки пола на водяной системе обогрева является составленный и подписанный квалифицированными специалистами протокол о 21-дневным постепенным нагревании пола. Если монтаж пола не начинается сразу после нагрева основания, а только через некоторое время, необходимо повторно нагреть пол несколько дней перед укладкой.
10. После укладки пола необходимо включить обогревание и медленно, постепенно повышать температуру. Так же следует делать каждый раз перед пуском обогрева

Больше информации о полах EXCLUSIVE ★ DESIGN на **www.midas.pl**

ГАРАНТИЯ

Перед началом монтажа следует внимательно осмотреть доски. Доски с очевидным заводским браком монтировать не следует, а возможные претензии следует предъявлять в пункте продажи. Порядок предъявления претензии описан в пункте IV. Натуральный внешний вид пола создаёт оригинальную окраску и стиль, пол может отличаться от образца и других маркетинговых материалов. Монтажные работы следует доверить профессионалам. Гарантии не подлежат доски, смонтированные ненадлежащим образом. Перед началом монтажных работ необходимо проверить основание на предмет влажности, выравнивания и стабильности, согласно параметрам, приведённым в инструкции по монтажу, технологии укладки паркета, а также правилами техники безопасности. Нельзя укладывать полы в неотапливаемых, влажных помещениях или на открытом воздухе. Температура в помещении не должна превышать 24oC, поскольку пол может подвергаться пересыханию, в результате чего могут образоваться щели на стыках. Относительная влажность воздуха должна составлять 45-60%. Если влажность ниже, на полу могут появиться небольшие трещины (задор, щели). На дефекты или повреждения досок, а также эстетические изъяны, например, появление щелей между досками, возникшие в результате вышеуказанных причин, гарантия не распространяется

.

Гарантия не распространяется на:

пол с повреждениями, возникшими в процессе неправильного монтажа (например, использование несоответствующих клеющих материалов), естественный износ пола, механические повреждения, возникшие в процессе его использования (царапины от каблуков обуви, песка, щебенки и острых предметов, ногтей животных, повреждения нанесённые тяжёлой мебелью или оборудованием без соответствующей защиты, вмятины, трещины, пятна и обесвечивания в результате залития жидкостями, красками и т.д.), акустические эффекты связанные с эксплуатацией, различную расцветку и естественное изменение цвета под воздействием солнечных лучей, естественное стирание поверхности, а также эксплуатация пола при температуре и влажности, отличающейся от указанной в инструкции.

Бамбуковый пол это натуральный продукт, который подвергается биодеградации.

I. Укладка досок

Укладка досок должна производиться согласно данной инструкции, прилагающейся к упаковке, в противном случае право на гарантию будет утрачено. Приклеивание досок к основанию, а особенно укладку на тёплых полах с водяной системой обогревания, следует поручить квалифицированным специалистам, которые возьмут на себя ответственность за правильный монтаж досок. Не следуеть прибивать досок к поверхности так как приведёт это к потери гарантии. В случае укладки на клей рекомендуется использовать эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей.

II. Защита от повреждений

Мебель и другое домашнее оборудование должны иметь соответствующие предохранительные прокладки, защищающие пол от механических повреждений. Наиболее эксплоатируемые места должны предохраняться защитными ковриками, а в прихожих должны быть коврики для вытирания ног, препятствует попадению песка или других загрязнений на поверхность пола. Следует периодически перемещать коврики, чтобы избежать выцветания пола

.

III. Чистка и уход за полом

Для чистки и консервации пола следует применять средства по уходу, предназначенные для древесины с лаковым покрытием. Ежедневный уход за полом заключается в сухой чистке, а также в лёгком протирании влажной мягкой тряпочкой. Не использовать для уборки тряпок, пропитанных большим количеством воды, не применять препаратов, содержащих воск и абразивные чистящие средства. Разлитые жидкости следует немедленно вытереть.

IV. Рекламация

1 Рекламацию следует предъявлять в письменном виде на адрес продавца пола, не позднее 30 дней с даты обнаружения дефекта. В письме следует указать расцветку, количество дефектных штук или площадь, а также обоснование рекламации.
2. К рекламационному письму следует приложить ксерокопию документа приобретения пола (чек или фактуру).
3. Поставщик оставляет за собой право проверить пол с целью определения обоснованности рекламации.
4. Если рекламация будет признана обоснованной, Клиент пользуется правом обмена дефектного товара на продукт полноценный, снижения цены пола или устранения повреждении . В случае невозможности поставки пола с идентичными параметрами или ликвидации повреждения будет возвращена стоимость бракованной части пола.
5. Претензии, предъявленные Клиентом, будут рассмотрены в срок 14 дней.
6. Гарантия на выносливость замков компании UNICLIC, при правильном монтаже и эксплуатации бамбукого пола в условиях гигроскопического равновесия в помещении (температура от 18°C до 24°C и влажность от 45% по 60%), в котором он употребляется предоставляется на срок 25 лет, считая со дня продажи товара Клиенту.
7. Гарантия на проданный потребительский товар, не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав Клиента, вытекающих из несоответствия товара с договором.

Copyright by **midas** 2018/06/22

ECOLOGY

25 years guarantee

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

SK Návod na montáž a použitie bambusovej podlahy Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN

Pred inštalovaním podlahy je treba pozorne prečítať informácie uvedené v záruke a návode na montáž podlahy.Nedodržiavanie odporučaných údajov uvedených v návode bude mať za následok strátu záruky. Umelec vykonávajúci uloženie podlahy je závažný sprácovávať zápisnice pred a po práci. Všetky montážne práce mali by byť v súlade s umením uloženia podlahy.Sposób montażu podłogi

Spôsob montáže podlahy EXCLUSIVE ★ DESIGN
Pri podklade s vodným podlahovým kúrením je potrebné prilepiť podlahu k podkladu.
Podlaha EXCLUSIVE ★ DESIGN neni odporučená na montáž na elektrickom podlahovým kurení. V prípade iného druhu zíkladu sú možné spôsoby montáže:

- **plávajúci systém**
  Spôsob montáže predstavuje doluuvedený návod
- **lepenie na základ**
  Lepenie podlahy je treba zveriť odborníkom, ktorí zoberia na seba zodpovednosť za pravidelné namontovanie podlahy.

Je treba pamätať, aby celý rok vlhkosť v miestnosti bola cca 45-60, a teplota 18-24C. Bambusová podlaha Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN ako prírodný výrobok sa môže meniť šírku podľa zmeny vlhkosti, napríklad zmena vlhkosti dosky o 4 môže zapríčiniť zmenu šírky dosky cca 1. V súvislosti s tým je treba predpovedať dilatáciu zodpovednú pre rozmery miestnosti. Iné spôsoby montáže (pribitie podlahy, uloženie na trámoch, a tp.) budú mať za následok strátu záruky. V nových stavbách montáž podlahy je treba uskutočniť ako poslednú prácu. Všetky ostatné instalačné práce (náter, montáž okenných rám, a tp.) je treba uzavrieť predtým, a miestnosť mala by byť suchá. Není možné montovať podlahu v miestnosťách ohrozených priamým pôsobením vody (skriňa vani, vnútro sprchovej kabíny). Po uložení podlahy miestnosť je treba vetrať cca 48 hodín až zmizne charakteristická vôňa.

Návod na montáž podlahy v plávajúcim System

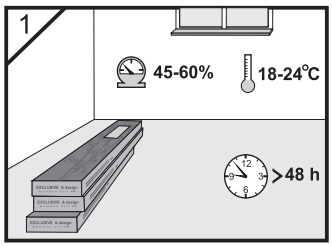

Balíky musia byť uložené horizontálne v miestnosti, v ktorej bude montovaná podlaha, na čas min. 48 hodín.Doporučaná vlhkosť podlahy pred montovaním mala by byť 9 (2). Montovanie podlahy a exploatácia mala by sa konať za vlhkosti miestnosti 45-60 a teplote 18-24C. Vlhkosť základu mala by byť: betonóveho 2 - meraná spôsobom CM, anhydritového 0,5 - meraná spôsobom CM a dreveného 8. Je nutné skontrolovať ventilaciu miestností. V prípade nedostatočnej ventilácie drevo absorbuje vlhkosť, čo môže zapríčiniť zmenu objemu a tvaru podlahy.

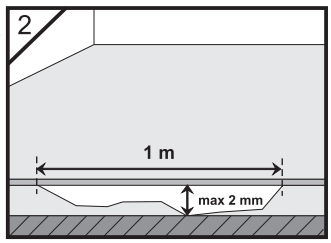

Podklad musí byť suchý, stabilný, čistý a schopný prenášať záťaž. Rozdiel v úrovni základu nemal by byť väčši ako 2 mm na dlžke 1 metra. V prípade, keď rozdiel je väčši, je treba vyrovnať základ. Vlhkosť základa mala by byť presne skontrolovaná. Problémy spojené s vlhkosťou mali by byť odstranené pred namontovaním podlahy.

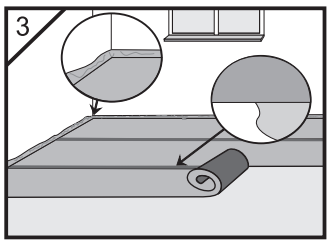

Pred namontovaním podlahy v plávajúcom systéme je treba uložiť izolačnú fóliu s prekrytím a spoiť páskou odolnou proti vlhkosti. Pri stene je treba fóliu uložiť na cca 5 cm.

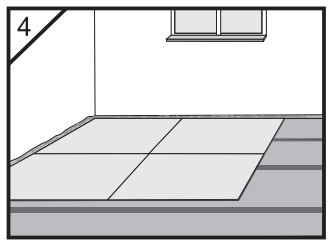

Na izolačnú fóliu uložiť podporný materiál určený na použitie pre podlahy v plávajúcom systéme. Je doporúčené uložiť podporný materiál ako kolmý smerom montáže podlahy. Materiál (paroizolačná fólia) musí byť ukladaný spôsobom odporúčaným výrobcom a v prípade absencie doporučení výrobcu „na doraz". V prípade uloženia na „kontakt", použitie lepiacej pásky zabezpečuje kĺzanie podporného materiálu a vzniknutie škár.

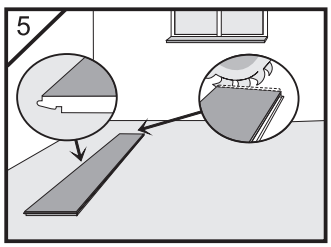

Je treba odrezať sponu na začiatku dosky, ktorá bude priamo pri stene, účelom vyhnúti problému s maskovaním dilatácie.

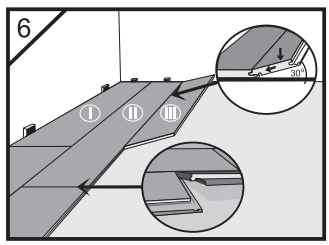

Uloženie podlahy je treba začať v uhli miestnosti. Pozdĺž stien je treba uložiť distančné prvky. Dilatačná škára mala by byť cca 10 mm. Dosky uložime v radoch, sa spájajú kratším bokom. Druhý a nasledujúce rady dosiek spajáme spôsobom „click". Je to treba urobiť pre uhol cca 30 stupňov. Medzi jednotlivými miestnosťami a v miestnosťách väčších ako 40 m², dilatačné škáry mali by byť cca 20 mm.

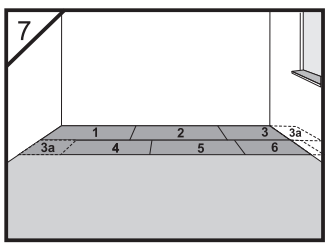

Montovanie nového radu dosiek doporúčame začať s použitím nechaného posledného (odrezaného) kusu z posledného uloženého radu (ktorý mal by mať najmenej 40 cm). Je treba nechať „presunutie" jednotlivých radov dosiek najmenej 20 cm.

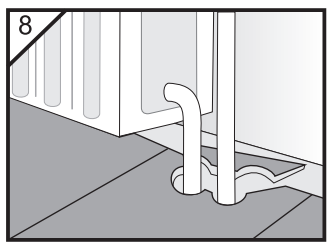

V prípade, keď bude nutné vyhýbanie sa prekážkam, napríklad rozvody ústredného kúrenia, je treba poznačiť čiastku dosky, príslušne ju odrezať a namontovať. Je treba pamätať o nechaní 10 cm dilatačnej škáry okolo tohto prvku.

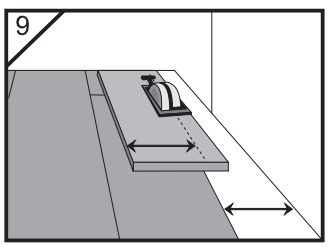

Posledný rad dosiek je treba veľmi presne vzmerať pred namontovaním.V prípade, keď je príliš široký, je treba odrezať jednotlivé dosky na príslušný rozmer. Je treba nechať dilatačnú škáru, beriac do úvahy hore určené rozmery škár.

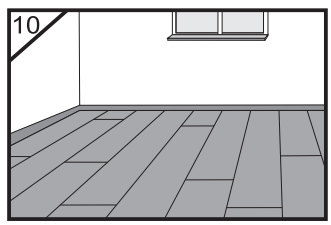

Po namontovaní podlahy je treba odstraniť distančné kliny, a distančnú škáru zabezpečiť podlahovou lištou. Lišty je treba montovať do steny.

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

Montáž podlahy spôsobom lepenia na základe

1. Balíky (podlahy) je potrebné uložiť horizontálne v miestnosti, v ktorej bude podlaha ukladaná, na minimálne 48 hodín. Odporúčaná vlhkosť podlahy pred montážou musí dosahovať 9% (±2%). Podlaha sa musí ukladať a používať pri vlhkosti prostredia 45 - 60% a pri teplote medzi 18°C a 24°C. Vlhkosť podkladu musí pri betóne dosahovať: 2% - merané metódou CM, pri cemente 0.5% - merané metódou CM a pri dreve 8%. Skontrolujte vetranie miestnosti prosím. V prípade zlej ventilácie drevo absorbuje vlhkosť, čo má za následok zmeny objemu a tvaru podlahy (napríklad lodičkovanie).
2. Podklad musí byť suchý, stabilný, rovný, čistý a schopný prenášať zaťaženie. Rozdiely v úrovniach podlahy nesmú prekračovať 2mm na dĺžke 1 metra. Ak sú nerovnosti väčšie, je potrebné podklad vyrovnať. Podklad je potrebné dôkladne skontrolovať z pohľadu vlhkosti. Problémy s vlhkosťou musia byť vyriešené pred inštaláciou.
3. Všetky montážne práce je treba zveriť odborníkom, ktorí namontujú podlahu v súlade s umením.
4. Montujúc podlahu pozdĺž stien je treba nainštalovať distance, dilatačná škára by mala byť 10mm. Medzi jednotlivými miestnosťami, v miestach dilatácie budovy a v miestnosťách väčšími ako 40 m.², je treba nechať dilatačné sloty šírky cca 20mm.
5. V prípade, keď bude nutné vyhýbanie sa prekážkam, napríklad rozvody ústredného kúrenia, je treba poznačiť čiastku dosky, príslušne ju odrezať a namontovať. Je treba pamätať o nechaní 10 cm dilatačnej škáry okolo tohto prvku.
6. Na lepenie podlahy sa doporučuje používanie dvojzložiteľných polyuretánových elastických lepidiel alebo iných, určených na lepenie bambusovej podlahy, beriac do úvahy rozmery podlahy EXCLUSIVE ★ DESIGN Lepidlo je treba rovnomerne pomazať na celom povrchu základu (nie menej ako 80 povrchu).
7. Je treba pozorovať odporúčenie výrobcov chemických prostriedkov určených pre montážne práce.

Montáž podlahy na základe s vodnou inštaláciou podlahového kurenia

1. Balíky (podlahy) je potrebné uložiť horizontálne v miestnosti, v ktorej bude podlaha ukladaná, na minimálne 48 hodín. Odporúčaná vlhkosť podlahy pred montážou musí dosahovať 9% (±2%). Podlaha sa musí ukladať a používať pri vlhkosti prostredia 45 - 60% a pri teplote medzi 18°C a 24°C. Vlhkosť podkladu musí pri betóne dosahovať: 2% - merané metódou CM, pri cemente 0.5% - merané metódou CM a pri dreve 8%. Skontrolujte vetranie miestnosti prosím. V prípade zlej ventilácie drevo absorbuje vlhkosť, čo má za následok zmeny objemu a tvaru podlahy (napríklad lodičkovanie).
2. Podklad musí byť suchý, stabilný, rovný, čistý a schopný prenášať zaťaženie. Rozdiely v úrovniach podlahy nesmú prekračovať 2mm na dĺžke 1 metra. Ak sú nerovnosti väčšie, je potrebné podklad vyrovnať. Podklad je potrebné dôkladne skontrolovať z pohľadu vlhkosti. Problémy s vlhkosťou musia byť vyriešené pred inštaláciou.
3. Podlaha EXCLUSIVE ★ DESIGN nie je určená na montáž na inštalácii elektrického podlahového kúrenia.
2. Pri podklade s vodným podlahovým kúrením je potrebné prilepiť podlahu k podkladu.
3. Všetky montážne práce mali by byť zverené odborníkom a vyhotovené v súlade s podlahovým umením.
4. Montujúc podlahu pozdĺž stien je treba nainštalovať distance, dilatačná škára by mala byť 10mm. Medzi jednotlivými miestnosťami, v miestach dilatácie budovy a v miestnosťách väčšími ako 40 m.², je treba nechať dilatačné sloty šírky cca 20mm.
5. V prípade, keď bude nutné vyhýbanie sa prekážkam, napríklad rozvody ústredného kúrenia, je treba poznačiť čiastku dosky, príslušne ju odrezať a namontovať. Je treba pamätať o nechaní 10 cm dilatačnej škáry okolo tohto prvku.
6. Teplota povrchu podlahy nemala by prevyšovať 26ºC.
7. Podmienka začatia prác spojených s montovaním podlahy na vodnom podlahovom kúrení je sprácovaná zápisnica, podpísaná odborníkmi montážnej skupiny na základe 21-dňového kúrenia účelom vyhrievania základu. Ak sa montáž neuskutočňuje okamžite po vyhrievaní základu, ale potom, niekoľko dní pred montážou je treba opätovne vyhrievať základ.
8. Po namontovaní podlahy je treba zapojiť kúrenie a pomaly, postupiteľne navyšovať teplotu.

Viac informácií o podlahe EXCLUSIVE ★ DESIGN môžte nájsť na webstranke www.midas.pl

ZÁRUKA

Pred inštalovaním podlahy je treba pozorne si pozrieť dosky. Dosky, ktoré majú viditeľné výrobné vady, nemali by byť montované, a prípadné reklamácie je treba predkladať v mieste predaja. Princípy predkladania reklamácie sú určené v bode IV. Prírodné vlastnosti podlahy tvoria originálnu farbu a štýl, podlaha môže vyzerať inák ako vo vzorke a iných marketingových materiáloch. Montážne práce je treba zveriť odborným pracovníkom. Záruke nepodliehajú dosky, ktoré boli nepravideľne namontované. Pred začatím montáže je treba zístiť vlhkosť, stabilitu a rovnú plochu základu, v súlade s údajmi určenými v návode na montáž, princípmi umenia a bezpečnosti práce. Není možná montáž a používanie podlahy v miestnosťách bez kúrenia alebo vonku. Teplota v miestnosti nemôže byť vyššia ako 24C, pretože sa podlaha môže príliš vysušiť, čoho výsledkom budú škáry na spojení. Je treba udržiavať relatívnu vlhkosť cca 45-60. V prípade, keď je nížšia, na podlahe môžu vzniknúť malé škáry. Týmto spôsobom vzniknuté vady alebo poškodenia dosiek a estetické vady, napríklad vzniknuté škáry medzi doskami alebo stráta rozmerovej stability jednotlivých dosiek nie sú zahrnuté zárukou.

Záruka nezahrňuje:

Záruka nezahŕňa: podlahu poškodenú v dôsledku nesprávnej montáže (napr. použitie nevhodných lepiacich materiálov); prirodzené opotrebenie podlahy; mechanické poškodenie pri používaní (škrabance od obuvi, piesku, štrkom a ostrými predmetmi, škrabance od pazúrov zvierat, škody vzniknuté ťažkým nábytkom alebo zariadeniami bez príslušnej ochrany, priehlbiny, praskliny, škvrny a zafarbenie spôsobené obliatím tekutinou, farbou atď.) akustické účinky spojené s používaním, rôznorodá farba, prírodná zmena farby v dôsledku pôsobenia slnečných lúči a prírodné stieranie povrchu, podlaha používaná v teplote a vlhkosti vyššiej ako odporúčená v návode.

Podlaha je prírodný výrobok, ktorý je biodegradovalny.

I. Montáž dosiek

Montáž dosiek pod trestom stráty záruky mal by byť v súlade s návodom na montáž, príloženom k výrobku. Lepenie dosiek na základ, a najmä montáž dosiek na inštaláciu vodného podlahového kúrenia, je treba zveriť profesionálnym pracovníkom, ktorí zoberia na seba zodpovednosť za správne namontovanie podlahy. Montáž pomocou klincov dosiek do základu zapríčiní strátu záruky. V prípade lepenia podlahy je doporúčené používanie dvojzložiteľných elastických lepidiel.

II. Zabezpečenie pred zničením

Nábytok a iné domacie zariadenie mali by mať zodpovedné zabezpečenie, ktoré chráni podlahu pred mechanickým poškodením. Miesta najčastejšie používané mali by byť chranené kobercami alebo ochrannými podlažkami, a vchody do miestností mali by byť chranené stieračou, ktoré unemožňujú, aby sa piesok a iné znečistenia dostali na povrch podlahy. Odporúčame niekedy presunúť koberce a podlážky účelom vyhnúť sa zmene farby.

III. Čistenie a starostlivosť o podlahu

Na čistenie povrchu podlahy je treba používať prostriedky na čistenie a starostlivosť dreva s náterom laku. Bežná starostlivosť podlahy je čistenie na sucho a oter jemne vlhkým, mäkkým plátnom. Na čístenie nepoužívať plátna nasiaknuté vodou. Není možné používať prostriedky s voskom, silikónom, drhnúcie čistiacie prostriedky. Rozliate kvapaliny je treba okamžite zotrieť.

IV. Reklamácia

1. Reklamáciu sa predkladá písomne na adresu dodávateľa podlahy alebo spoloťsnosti, termine do 30 dní od dátumu zístenia vady. V listine je treba určiť farbu, množstvo vadných kusov a odôvodnenie reklamácie.
2. K reklamčnému nahlásení je treba priložiť kópiu dokladu nákupu podlahy (doklad príjmu alebo faktúru).
3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na prehliadku podlahy účelom určenia podstaty reklamácie.
4. V prípade, keď reklamácia bude opodstatená, Zákazník má právo na výmenu vadného tovaru na výrobok bez vád v poškodenej časti, zníženie ceny tovaru alebo opravu odstranením poškodenia. V prípade nedostatku možnosti dodania Zákazníkovi takej istej podlahy alebo odstanenia vady, bude Zákazníkovi vrátena suma za poškodenú časť tovaru.
5. Reklamácie predložené Zákazníkom sa budú preskúmavať v termíne 14 dní.
6. Záruka na výdrž zámkov spoločnosti UNICLIC pri správnej montáži a používaní bambusovej podlahy v podmienkach hygroskopickej rovnováhy priestorov (teplota vzduchu medzi 18°C a 24°C, vlhkosť v miestnosti medzi 45% a 60%), v ktorých je používaná, sa poskytuje na obdobie 25 rokov odo dňa predaja zákazníkovi.
7. Záruka na predaný tovar nevylúčuje, neobmädzuje a nepozastávuje práv Zákazníka vyplývajúcich z nesúladu tovaru so zmluvou.

Copyright by **midas** 2018/06/22

ECOLOGY

CE

25 years guarantee

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

H A bambusz padlózat, Bambbo Click H10 összeszerelésére és használatára vonatkozó instrukció EXCLUSIVE ★ DESIGN

A padló elkezdése előtt gondosan olvassa el a jótállásban és a padló szerelési útmutatójában szereplő információkat. Az ebben a kézikönyvben található utasítások figyelmen kívül hagyása érvényteleníti a jótállást. A szerelési és az összeszerelési jegyzőkönyveket az összeszerelő vállalkozótól kell kérni. Minden szerelési munkát a parkettákkal összhangban kell végezni.

EXCLUSIVE ★ DESIGN parkettalerakás módja

Melegvizes fűtőberendezésnél a padlóburkolat talajra való ragasztása kötelező. Az EXCLUSIVE ★ DESIGN parketta nem fektethető elektromos üzemeltetésű padlófűtésre. Egyéb aljzat esetén a következő lerakási módok alkalmazhatók:

- **Úsztatott rendszer**
  A lerakás módját a jelen útmutató tartalmazza

- **Ragasztós rendszer**
  A ragasztást szakértőkre kell bízni, akik egyben a megfelelő lerakásért felelősséget vállalnak.

Ügyelni kell arra, hogy egész évben biztosítva legyen a helyiség páratartalma 45-60%, a hőmérséklet pedig 18ºC - 24ºC között. A Bamboo Click H10 EXCLUSIVE ★ DESIGN parkettának szélessége, mint természetes terméknek, a nedvességtől függően változhat, pl. a deszka nedvességének 4%-al módosulása a deszka szélességét kb. 1%-al módosítja. Tekintettel erre a helyiség méreteinek megfelelő tágulási hézagokról kell gondoskodni. Egyéb lerakási mód alkalmazása (pl. parkettaszögelés, gerendákra fektetés, stb.) garanciavesztéssel jár. Az újonnan épült épületekben a parkettarakást utolsó munkálatként kell elvégezni. Az egyéb szerelési-befejező munkálatokat (festés, nyílászárók felszerelése, stb.) előbb kell elvégezni, a helyiséget pedig alaposan páramentesíteni.
A parketta nem szerelhető olyan helyekre, ahol közvetlen víz hatására lehet kitéve (fürdőkád köré, zuhanyfülke belsejébe). A parketta lerakása után a helyiséget kb. 48 h keresztül kell szellőztetni, míg a jellegzetes szaga megszűnik.

Parketta úsztatott rendszerben lerakása

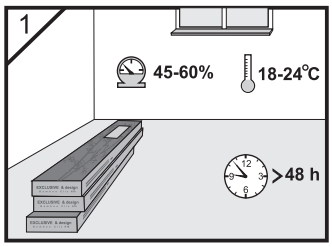

A csomagokat min. 48 órára vízszintesen rakjuk le abban a helyiségben, ahol a parkettát lerakni szándékozzuk. Az aljzat nedvessége a lerakás előtt 9%- (±2%) legyen. A parketta lerakása és üzemeltetése során a szoba megfelelő páratartalma 45 -60%, valamint a megfelelő hőmérséklete 18ºC - 24ºC. Az aljzat megfelelő nedvessége: beton esetén 2% - CM módszerrel mérve, anhidrid esetén 0,5% - CM módszerrel mérve, fa esetén 8%. A tágulási hézagokat ellenőrizzük. Nem megfelelő ventiláció esetén a fa magába szívja a nedvességet, eredményeképpen a térfogata és a padló formája megváltozik.

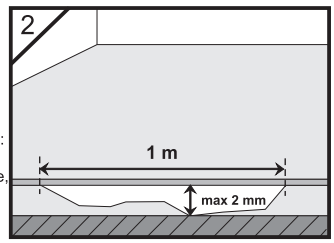

Az talaj legyen száraz, stabil, sima, tiszta, és a terhelések hordozására képes. Az aljzat szintkülönbsége 1 m hosszán nem lehet 2 mm-nél nagyobb. Amennyiben az egyenlőtlenségek nagyobbak a felületet ki kell egyenlíteni. Az aljzat nedvességét ellenőrizzük. A nedvességgel való problémákat a parketta lerakása előtt meg kell oldani.

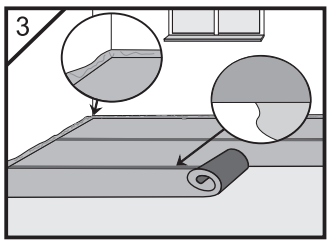

Úsztatott rendszerben történő parketta lerakása előtt párafékező fólia lerakása szükséges, minimum 20 cm átfedéssel és nedválló ragasztószalag alkalmazásával. A falnál a fóliát kb. 5 cm kell lerakni.

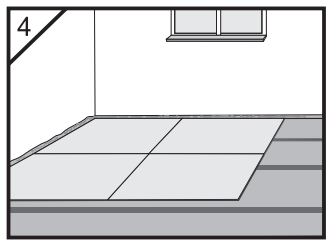

A párafékező fóliára helyezzük az úsztatott padlók lerakása esetén alkalmazott alátétet. Az alátétet a lerakási irányhoz képest merőlegesen ajánlott lerakni. Az anyagot (párazáró fólia) a gyártó utasításai szerint kell lerakni, az utasítások hiánya esetén „végillesztéssel". Az összeérő anyagot ajánlott ragasztószalaggal összeragasztani, ez a szétcsúszását és hézagok keletkezését akadályozza meg.

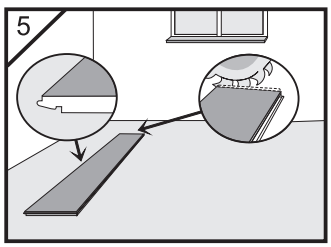

A deszka elején, amely a falhoz fog érni, vágjuk le az illesztő csapot, így nem lesz gondunk a tágulási hézag elrejtésével.

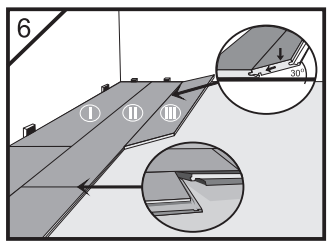

A deszkák lerakását a szoba sarkában kezdjük. A fal mentén helyezzük el a távtartókat. A tágulási hézag kb. 10 mm legyen. A deszkákat sorban, rövidebb oldalainál csatlakoztatva rakjuk.
A következő sort egymással klikkeléssel kapcsoljuk össze, kb. 30 fok alatt.
Az egyes helyiségek között, az épület dilatációs hézagai helyén, valamint a 40 m² felületet meghaladó helyiségekben kb. 20 mm széles tágulási hézagokat kell hagyni.

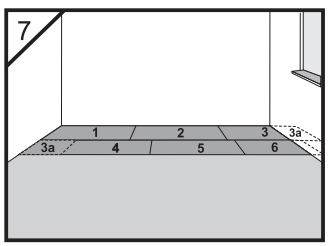

Az új sor lerakását az előző sorból visszamaradt (levágott) darabtól ajánlott elkezdeni (a darab nem lehet 20 cm-nél rövidebb). Az egyes sorokban lévő deszkák között legalább 20 cm átfedéseket tartsunk be.

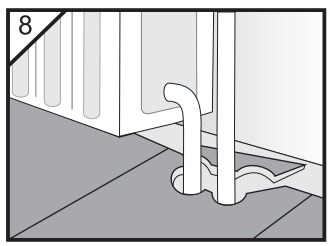

Amennyiben akadályt kell kikerülni, pl. padlófűtés csővezetéke, jelöljük meg a deszka részét, megfelelőképpen vágjuk ki és rakjuk le. A kikerült elem körül tartsuk be a 10 mm tágulási hézagot.

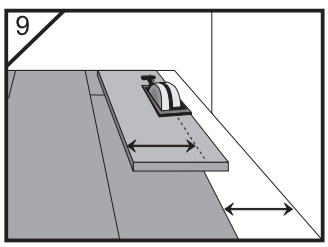

Az utolsó sort lerakása előtt nagyon pontosan mérjük le. Amennyiben túl széles, a deszkákat vágjuk megfelelő méretre.
A fent megjelölt tágulási hézagokat mindenhol tartsuk be.

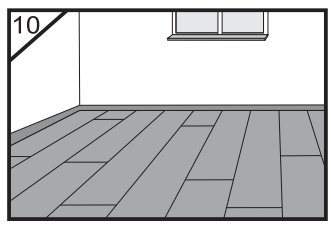

A parketta lerakása után távolítsuk el az ékeket, a tágulási hézagokat szegőlécekkel fedjük le.
A léceket a falhoz rögzítsük.

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

Hagyományos lerakás teljes ragasztással az aljzathoz

1. A (padló) csomagjait le kell rakni a helyiségben, ahol a padló majd lerakásra kerül minimum 48 órára. A padló javasolt nedvességtartalom a szerelés előtt: 9% (±2%). A padló lerakása és használata 18°C a 24°C a környezeti levegő hőmérsékletének és 45 – 60% nedvességtartalmának között kell, hogy legyen. Az aljzat nedvességtartalma CM páratartalom mérési módszerrel 2% beton részére, szuperszulfátcement 0,5% valamint faanyag 8%. Kérjük, ellenőrizze a helység szellőzését. A nem megfelelő szellőzés biztosítása során a faanyag beszívja a nedvességet, ami eredményeként a padlózat forma és térfogat változásokhoz vezethet (pl. vályú alakú padló).
2. A talaj legyen száraz, stabil, sima, tiszta, és a terhelések hordozására képes. Talajszinti különbségeknek nem szabad túlhaladni 2mmt 1 méter hosszra. Ha nagyobbak az eltérések, ki kell egyenlíteni a talajt. gondosan ellenőrizni kell a talajt a nedvességtartalom szempontjából. A nedvességgel összefüggő problémákat meg kell oldani a padlószerelés előtt.
3. A lerakási munkálatokat szakképzett személyzet végezze, a parkettázás elveinek megfelelően.
4. A parketta ragasztása során a fal mentén helyezzük el a távtartókat, a tágulási hézag 10 mm legyen. Az egyes helyiségek között, az épület szerkezeti dilatációs hézagai helyén, valamint a 40 m² felületet meghaladó helyiségekben legalább 10 mm-es tágulási hézagokat kell hagyni.
5. Akadály megkerülésének szüksége esetén, pl. központi fűtés csővezetékei, be kell jelölni a deszka részét, megfelelőképpen kivágni, majd lerakni. A megkerült elem körül 10mm tágulási hézagot kell hagyni.
6. A parkettaragasztáshoz kétkomponensű rugalmas poliuretán, bambusz parketta ragasztásához alkalmas ragasztók alkalmazhatók, az EXCLUSIVE ★ DESIGN padló méreteinek figyelembevétele mellett. A ragasztóanyagot egyenletesen kell elosztani a talaj egész területén, miközben a talaj lefedettsége ne legyen kevesebb, mint 80%.
7. A munkálatokhoz alkalmazott vegyszerek gyártói utasításait tartsuk be.

Vizes padlófűtéssel felszerelt aljzatra történő parketta lerakása

1. A (padló) csomagjait le kell rakni a helyiségben, ahol a padló majd lerakásra kerül minimum 48 órára. A padló javasolt nedvességtartalom a szerelés előtt: 9% (±2%). A padló lerakása és használata 18°C a 24°C a környezeti levegő hőmérsékletének és 45 – 60% nedvességtartalmának között kell, hogy legyen. Az aljzat nedvességtartalma CM páratartalom mérési módszerrel 2% beton részére, szuperszulfátcement 0,5% valamint faanyag 8%. Kérjük, ellenőrizze a helység szellőzését. A nem megfelelő szellőzés biztosítása során a faanyag beszívja a nedvességet, ami eredményeként a padlózat forma és térfogat változásokhoz vezethet (pl. vályú alakú padló).
2. A talaj legyen száraz, stabil, sima, tiszta, és a terhelések hordozására képes. Talajszinti különbségeknek nem szabad túlhaladni 2mmt 1 méter hosszra. Ha nagyobbak az eltérések, ki kell egyenlíteni a talajt. gondosan ellenőrizni kell a talajt a nedvességtartalom szempontjából. A nedvességgel összefüggő problémákat meg kell oldani a padlószerelés előtt.
3. Az EXCLUSIVE ★ DESIGN parketta elektromos padlófűtésre nem alkalmas.
4. Melegvizes fűtőberendezésnél a padlóburkolat talajra való ragasztása kötelező
5. A lerakási munkálatokat szakképzett személyzet végezze a parkettázás elveinek megfelelően.
6. A parketta ragasztása során a fal mentén helyezzük el a távtartókat, a tágulási hézag 10 mm legyen. Az egyes helyiségek között, az épület szerkezeti dilatációs hézagai helyén, valamint a 40 m² felületet meghaladó helyiségekben legalább 10 mm-es tágulási hézagokat kell hagyni.
7. Akadály megkerülésének szüksége esetén, pl. központi fűtés csővezetékei, be kell jelölni a deszka részét, megfelelőképpen kivágni, majd lerakni. A megkerült elem körül 10mm tágulási hézagot kell hagyni.
8. A felület hőmérséklete nem haladhatja meg a 26ºC.
9. A parketta vizes padlófűtéssel felszerelt aljzatra való lerakásának feltétele a szakképzet üzembe helyező személy által kiállított, aljzat 21-napos felfűtéséről szóló jegyzőkönyv. Amennyiben a parkettát nem fektetjük azonnal az aljzat felmelegítése után, tizenegy-pár nappal a tervezett lerakás előtt újból fel kell fűteni az aljzatot.
10. A parketta lerakása után kapcsoljuk be a padlófűtést és fokozatosan emeljük a hőmérsékletet. Hasonlóan kell eljárni minden egyes fűtés beindítás esetén.

Az EXCLUSIVE ★ DESIGN parkettáról további információk a **www.midas.pl** oldalon találhatók.

GARANCIA

A parketta lerakása előtt alaposan ellenőrizzük a deszkákat. A látható gyári hibás deszkákat ne rakjuk le, az esetleges reklamációkat az értékesítési pontban jelentsük. A reklamáció szabályait a IV. pont tartalmazza. A parketta természetes jellemzői egyedi színt és stílust alkotnak, a padló a mintától és egyéb marketing anyagokban feltüntetettektől eltérhet.
A lerakását szakemberekre kell bízni. A nem megfelelően lerakott deszkákra a garancia nem vonatkozik. A lerakási munkálatok előtt ellenőrizzük az aljzat utasításban felsorolt paraméterek szerinti nedvességét, egyenletességét és stabilitását, a parkettázás elvei és munkabiztonsági szabályok szerinti lerakását. A parketta nem fűtött helyiségekbe és kültéri felületekre nem alkalmas. A helyiség hőmérséklete nem haladhatja meg a 24ºC-ot, mivel mértéken felül kiszáradhat, ennek eredményeképpen hézagok keletkezhetnek.

A levegő relatív páratartalma 45-60% legyen, amennyiben alacsonyabb, a padlón hézagok keletkezhetnek. A fenti okok következtében fellépő hibákra, deszkasérülésekre és esztétikai hibákra pl. a deszkák között keletkezett hézagokra, egyes deszkák méreti stabilitásvesztésre a garancia nem vonatkozik.
A garancia nem terjed ki: a padlóra ahol a hibás szerelés miatt sérülések keletkeztek (pl. nem megfelelő ragasztóanyag használata miatt); a padló természetes kopásai; mechanikai sérülések a használata alatt (tű) sarkok, homok, kavics, éles szerszámok, állatok karmai által okozott karcolások, a súlyos bútorzat által vagy védőelemek nélküli használata miatt okozott károk ráncosodás, repedések, foltok és elszíneződés áradás okozta folyadékok, festék, stb.); használatával kapcsolatos akusztikus effektus; változatos szín; napsugár okozta természetes színváltozás és természetes felületkopás; az utasításban ajánlott hőmérséklettől és páratartalomtól eltérő körülményekben használt padló.

A padló természetes, biológiailag bomló termék.

I. Deszkák lerakása

A deszkák lerakása, garanciális jogosultságok vesztésének terhe mellett, a lerakási utasítás szabályai szerint történhet. A deszkák ragasztását, különösen pedig a padlófűtésre való lerakását bízzuk szakképzett kivitelezőkre, akik a megfelelő lerakására felelősséget vállalnak. A deszkák aljzathoz való szögelése garanciavesztést eredményez.
Parketta ragasztásához kétkomponensű poliuretán rugalmas ragasztók használata ajánlott.

II. Károsodás elleni védelem

A bútorok és egyéb háztartási berendezések megfelelő padlókímélő betétekkel kell rendelkezniük, amelyek a mechanikus sérülés ellen nyújtanak védelmet. A legexponáltabb helyeket védjük szőnyegekkel vagy védőszőnyegekkel, a szobabejáratokat pedig lábtörlőkkel, amelyek a homok és egyéb szennyeződés behordását akadályozzák meg. A padló elszíneződésének elkerülése céljából a szőnyegeket időközönként helyezzük át.

III. Parketta tisztítása és karbantartása

A felület tisztításához és karbantartásához használjunk lakkozott fafelületek tisztításához alkalmas tisztítószereket. Az általános felülettisztítás szárazon tisztításból és nedves, puha törlőruhával való feltörlésből áll. A tisztításhoz vizes törlőkendőket ne használjunk. Viasz és szilikon tartalmú szereket, valamint surló tisztítószereket ne használjunk.
A kiömlött folyadékokat azonnal töröljük fel.

IV. Reklamáció

1. A reklamációt írásban, a parkettát értékesítő eladó címére kell megküldeni a hiba észlelésétől 30 napon belül. A levélben meg kell jelölni a parketta színét, hibás darabok számát vagy felületét, valamint a reklamáció indoklását.
2. A reklamációjelentéshez csatolni kell a parketta vásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla).
3. A cég fenntartja azon jogát, hogy a reklamáció megalapozottságának meghatározása céljával a parkettát leellenőrizhesse.
4. Amennyiben a reklamáció megalapozottnak minősül, a Vevő jogosult a hibás terméket hibátlan termékre cserélni, a hibás termék árának csökkentésére vagy a hiba eltávolítása által javításra. Amennyiben azonos paraméterekkel rendelkező termékbiztosítása vagy hibaelhárításra nincs mód, a hibás részért kifizetett összeg visszafizetésére kerül.
5. A Vevő által benyújtott reklamáció feldolgozási ideje 14 nap.
6. Állóképesség garancia az UNICLIC padlórendszer kapocsaira a helyes szerelésnél valamint helyes használatával a megfelelő higroszkópos egyensúly mellett (18°C a 24°C a helyiség levegő hőmérsékletének és 45 – 60% nedvességtartalmának között) a helyiségekre, ahol használatba kerül 25 évre terjed ki a Vevő részére történt eladás napjától számítva.
7. A fogyasztói termék garanciája a termék szerződéssel való megfelelősége hiányával kapcsolatos Vevő jogosultságait nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel.

Copyright by **midas** 2018/06/22

ECOLOGY

25 years guarantee

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

EXCLUSIVE ★ DESIGN
by FORMOSA

B a m b o o C l i c k H 10

Copyright by **midas** 2018/06/22